


(Cont. next page)

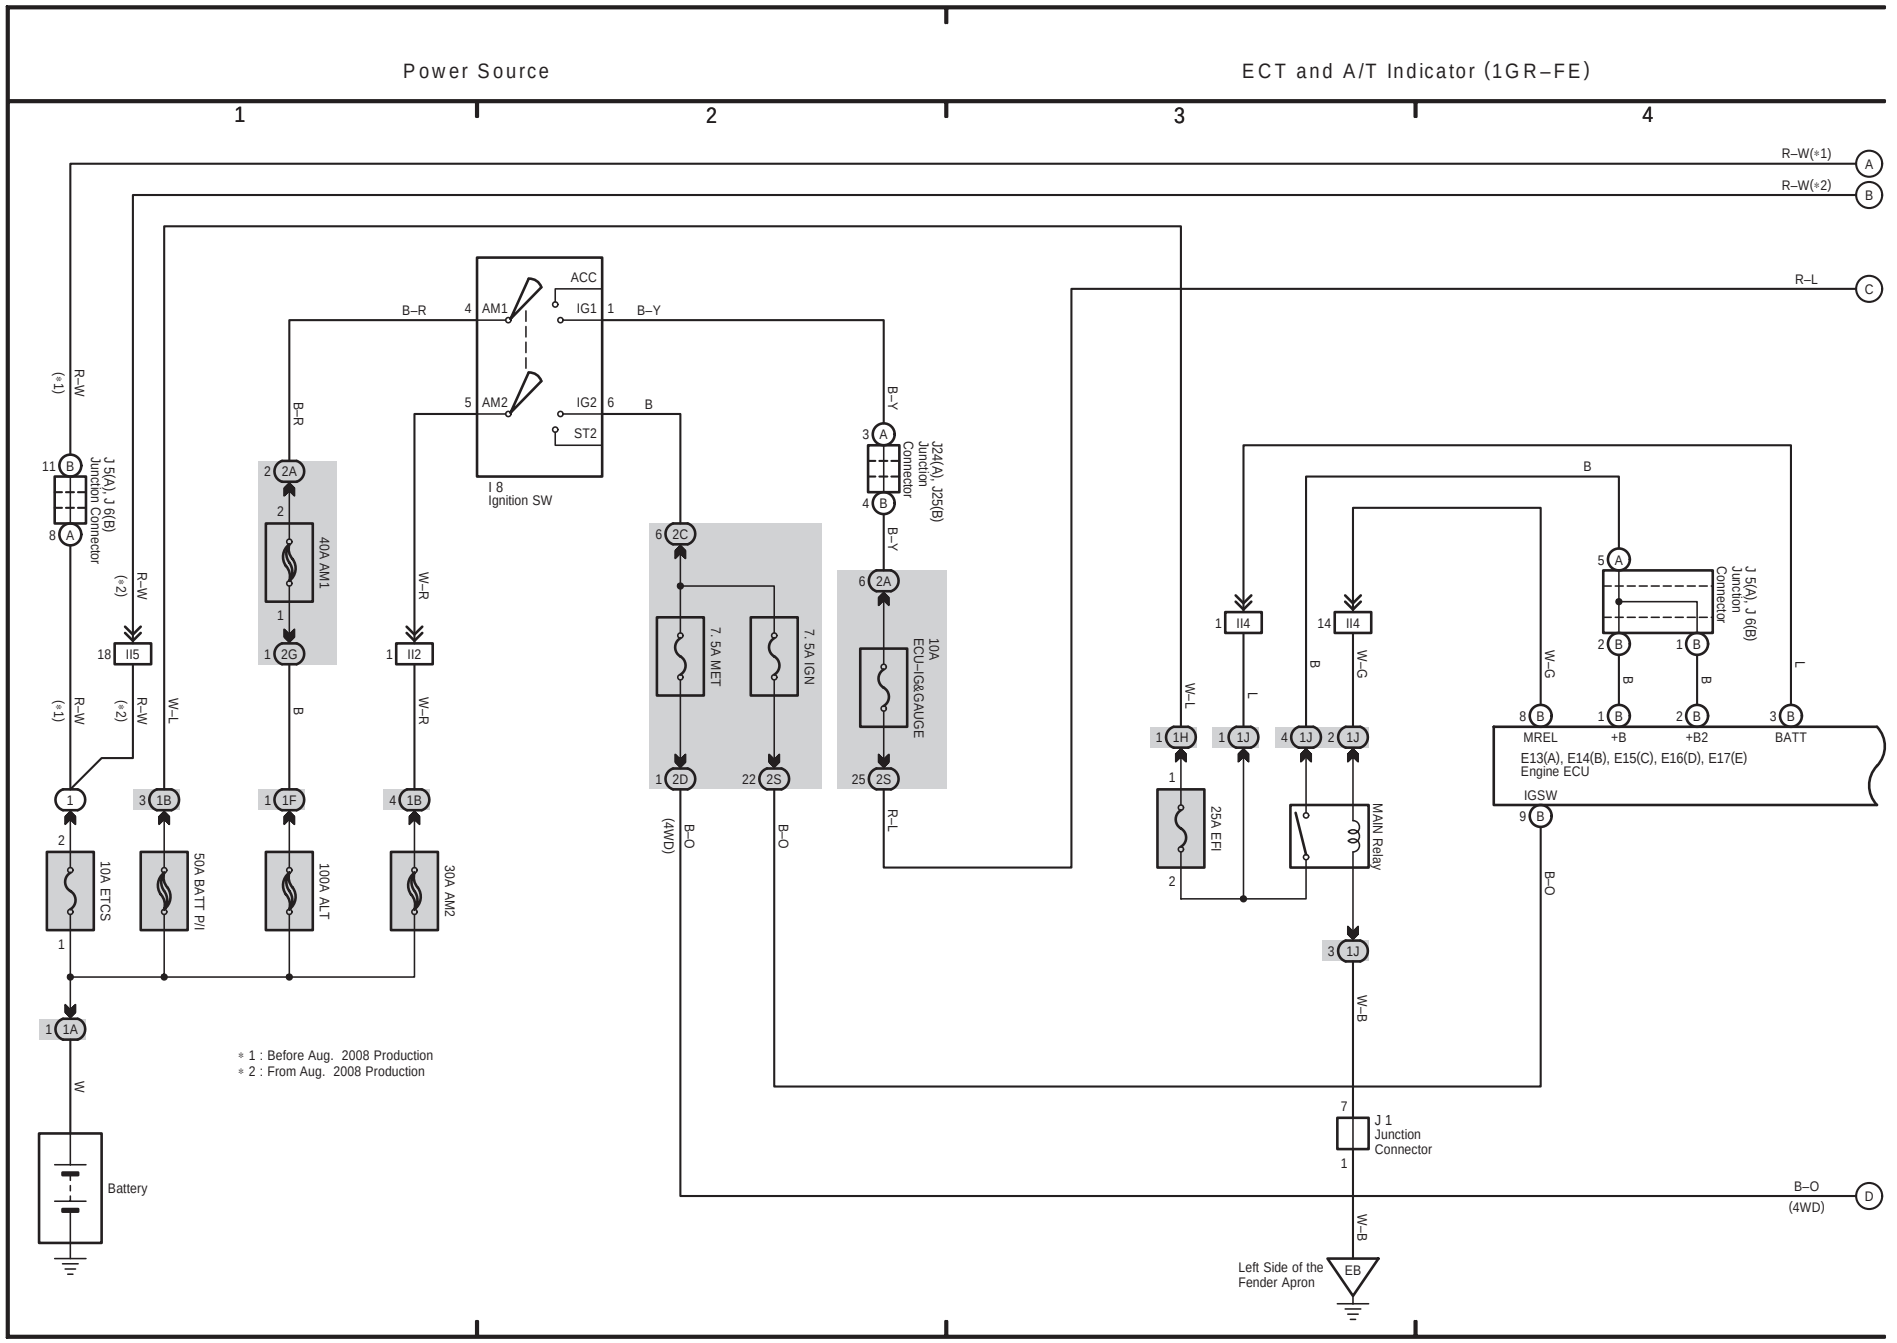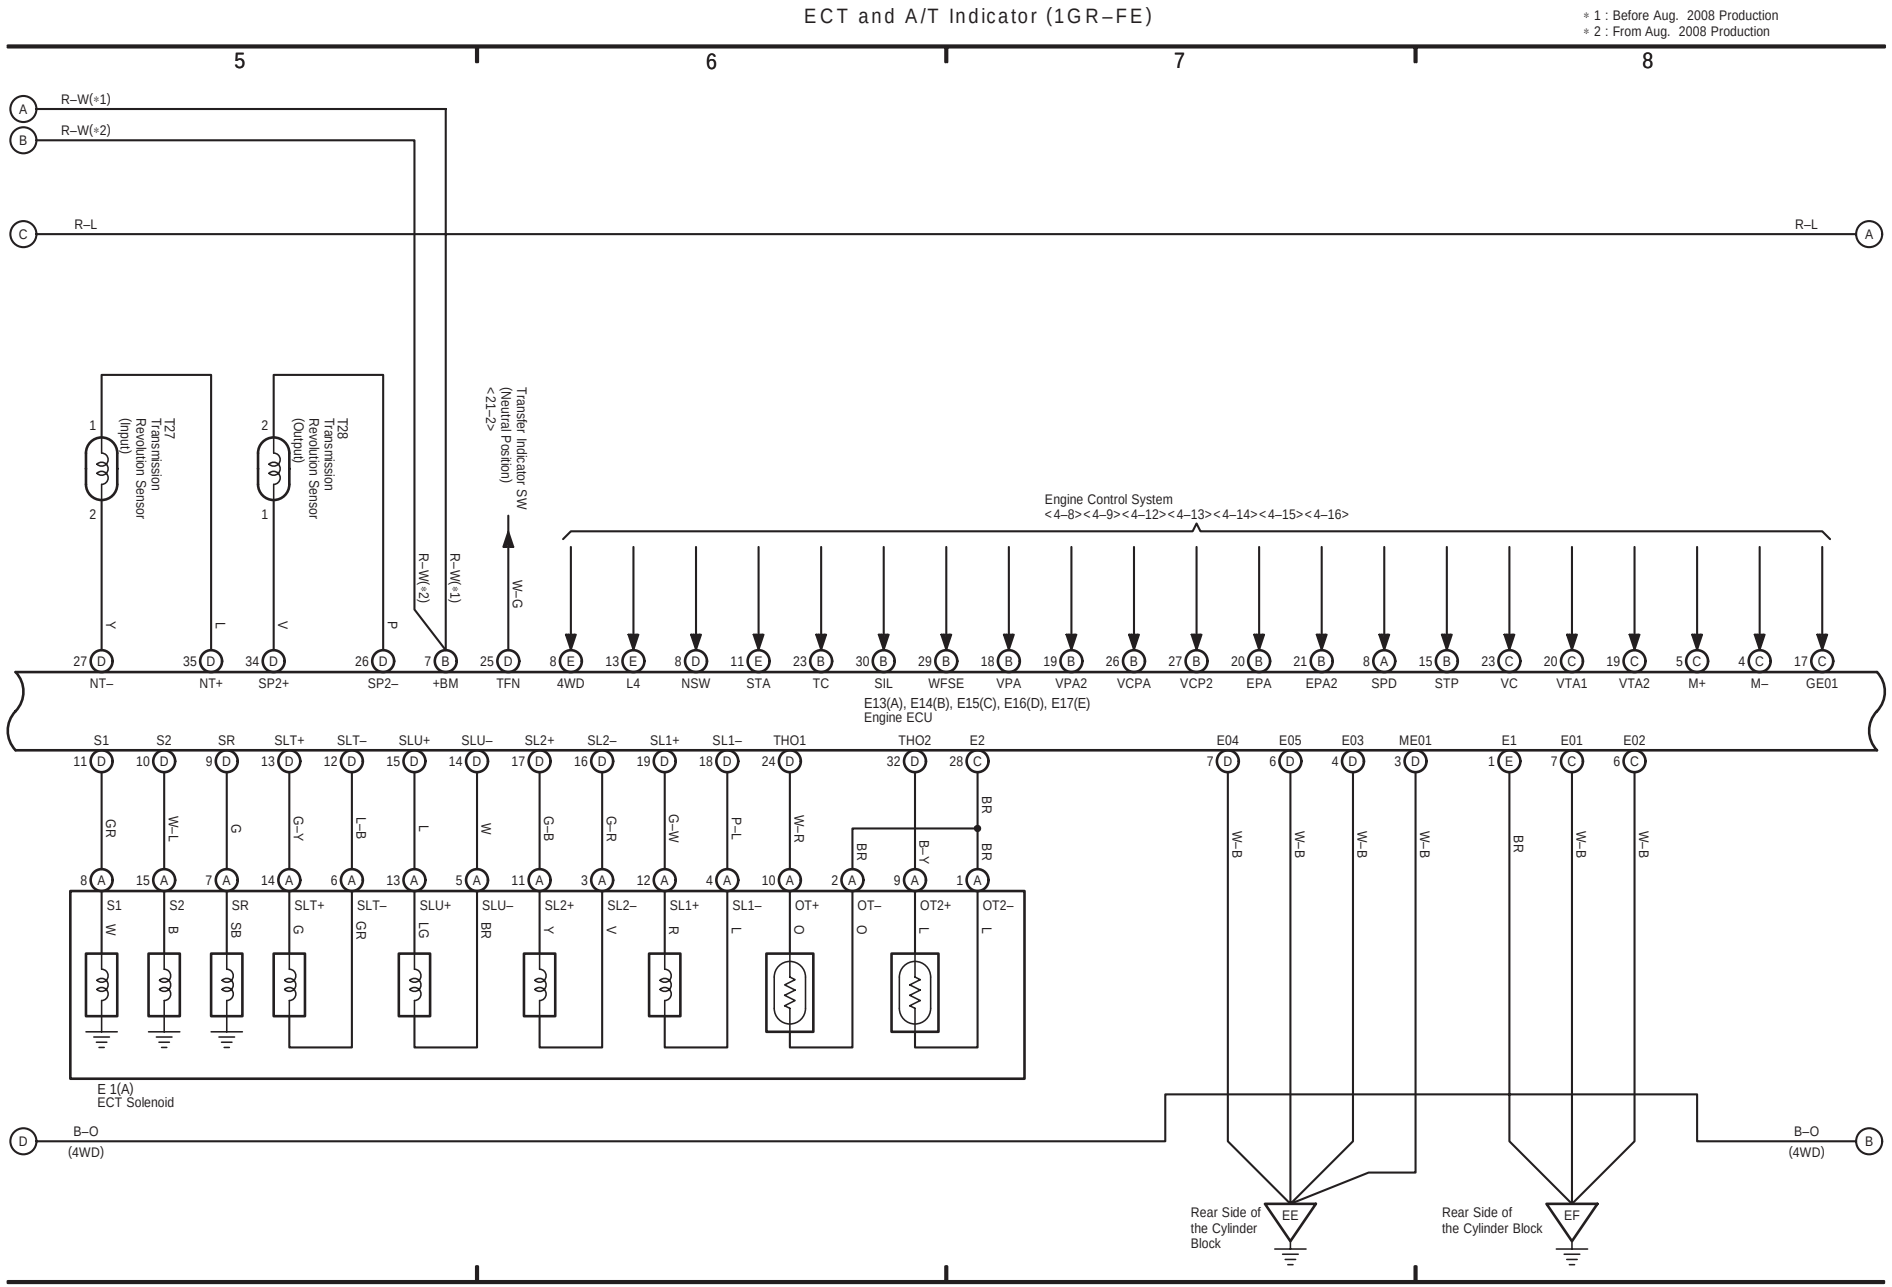

(Cont. next page)

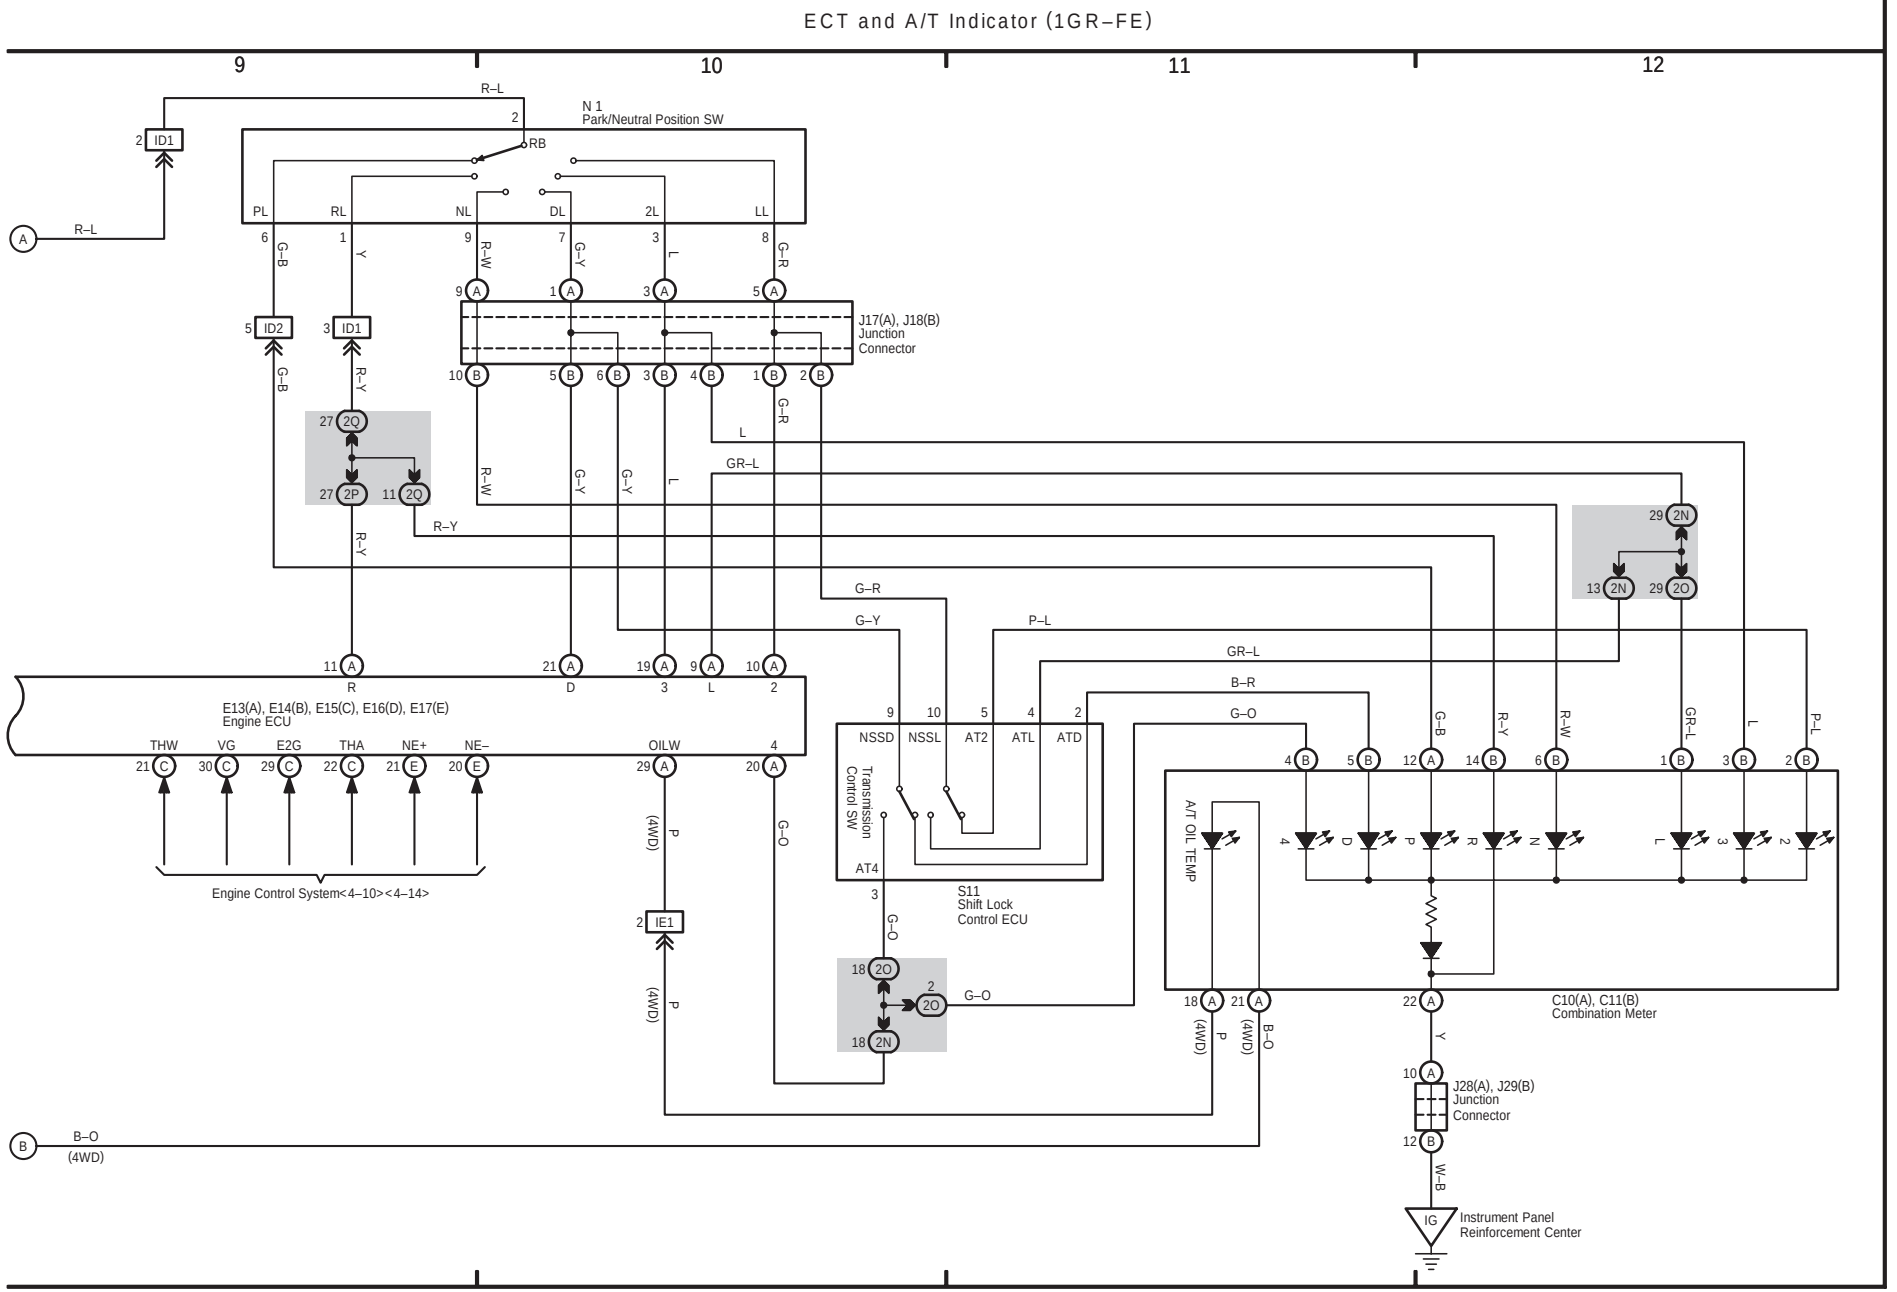


ECT and A/T Indicator (1GR–FE)
9
10
11
12
N 1
Park/Neutral Position SW
RB
PL
RL
NL
DL
2L
LL
J17(A), J18(B)
Junction
Connector
E13(A), E14(B), E15(C), E16(D), E17(E)
Engine ECU
THW
VG
E2G
THA
NE+
NE–
OILW
Engine Control System<4–10><4–14>
NSSD
NSSL
AT2
ATL
ATD
Transmission
Control SW
AT4
S11
Shift Lock
Control ECU
A/T OIL TEMP
C10(A), C11(B)
Combination Meter
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
IG
Instrument Panel
Reinforcement Center
(4WD)