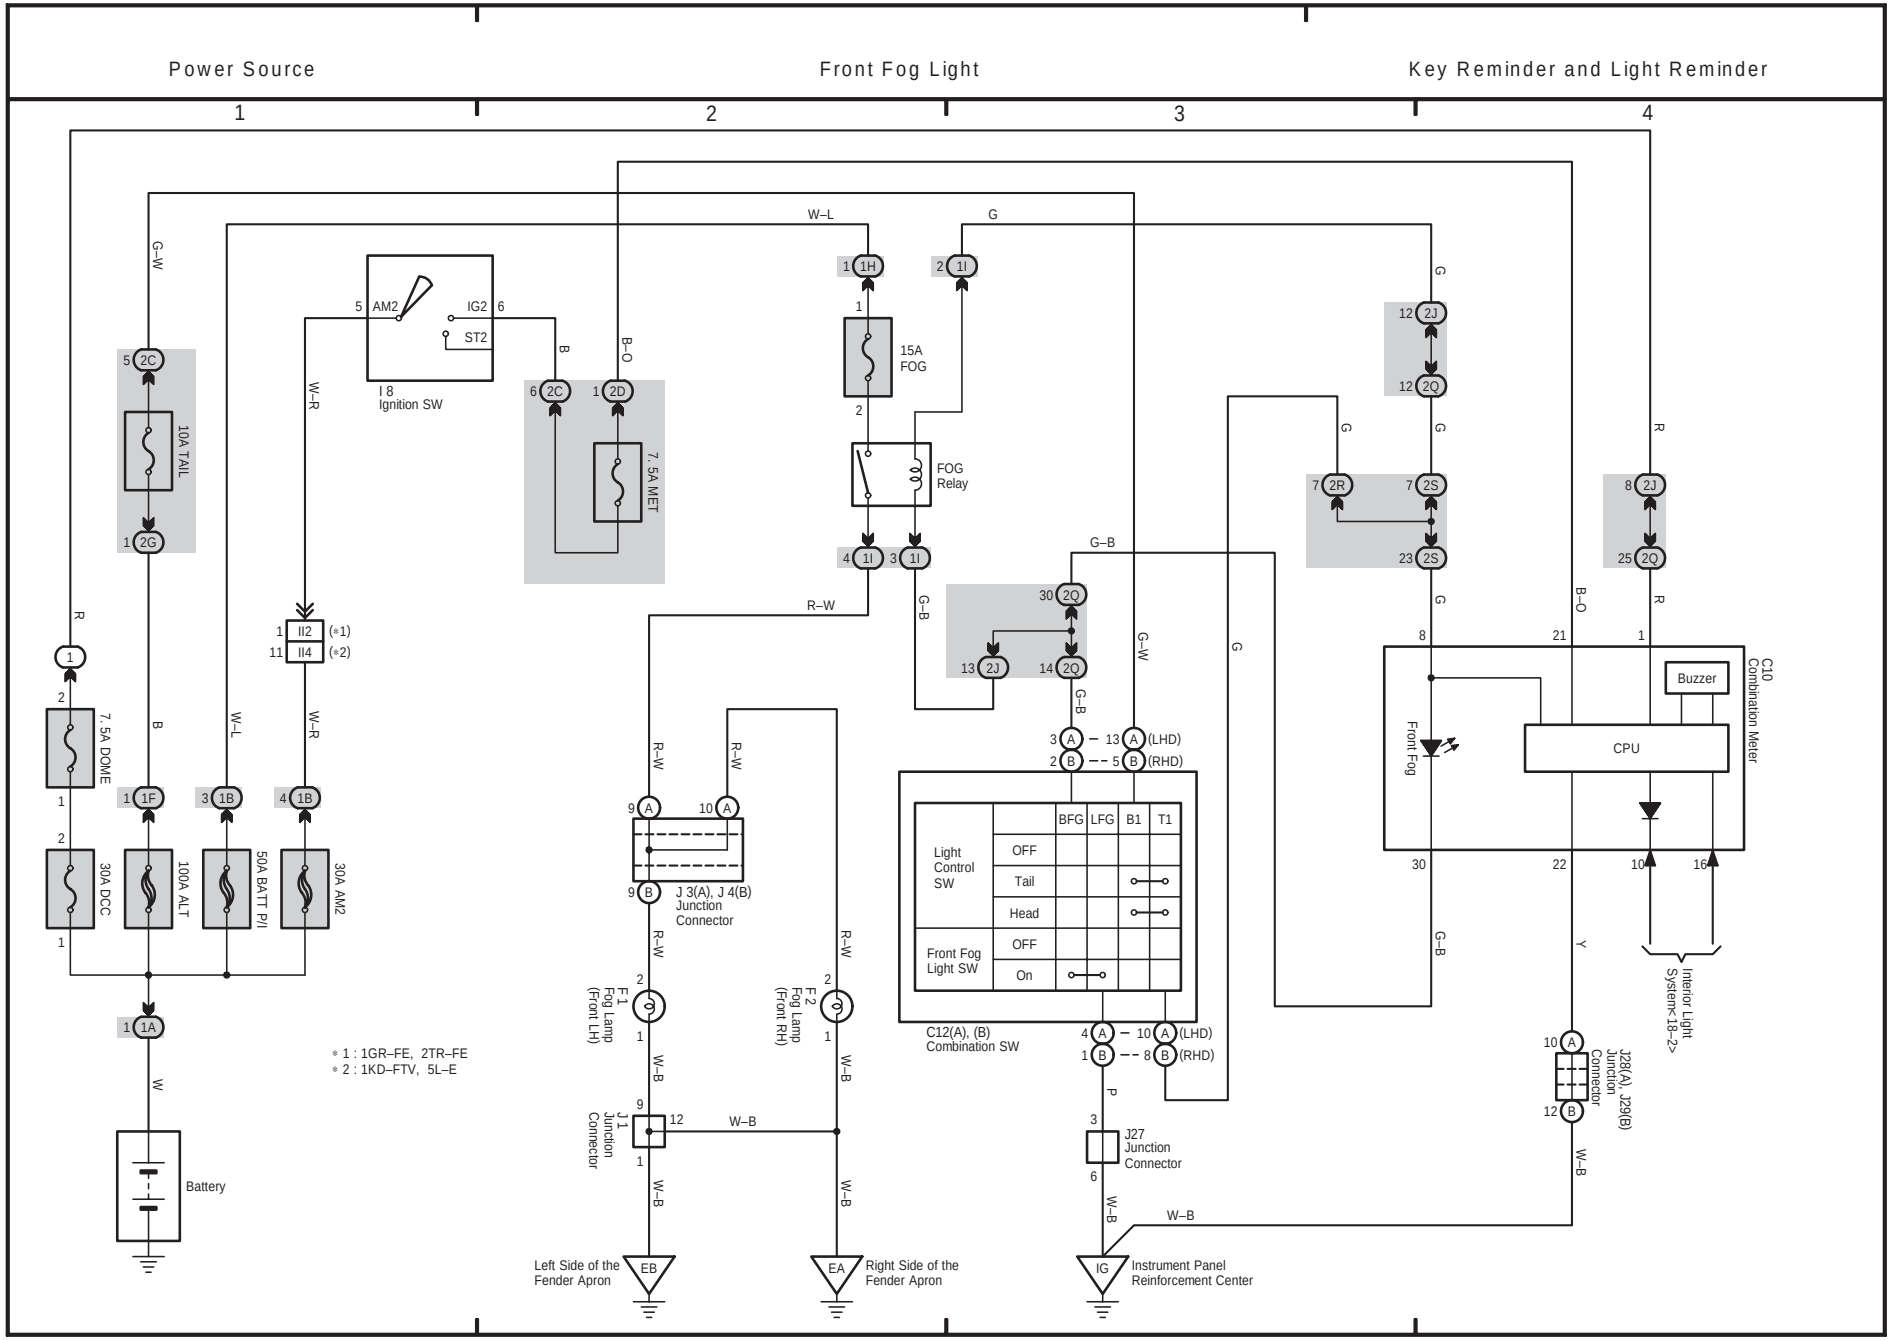

Power Source
Front Fog Light
Key Reminder and Light Reminder
1
2
3
4
W–L
G
G–W
B–O
W–R
R
G–B
R–W
B
W–L
W–R
W–B
P
Y
5 AM2
IG2 6
ST2
I 8
Ignition SW
15A FOG
FOG Relay
10A TAIL
7. 5A MET
7. 5A DOME
30A DCC
100A ALT
50A BATT P/I
30A AM2
II2 (*1)
II4 (*2)
Battery
* 1 : 1GR–FE, 2TR–FE
* 2 : 1KD–FTV, 5L–E
J 3(A), J 4(B) Junction Connector
F1 Fog Lamp (Front LH)
F2 Fog Lamp (Front RH)
J 1 Junction Connector
Left Side of the Fender Apron
Right Side of the Fender Apron
EB
EA
C12(A), (B) Combination SW
Light Control SW
Front Fog Light SW
BFG
LFG
B1
T1
OFF
Tail
Head
On
(LHD)
(RHD)
J27 Junction Connector
IG
Instrument Panel Reinforcement Center
J28(A), J29(B) Junction Connector
Interior Light System<18–2>
C10 Combination Meter
Buzzer
CPU
Front Fog