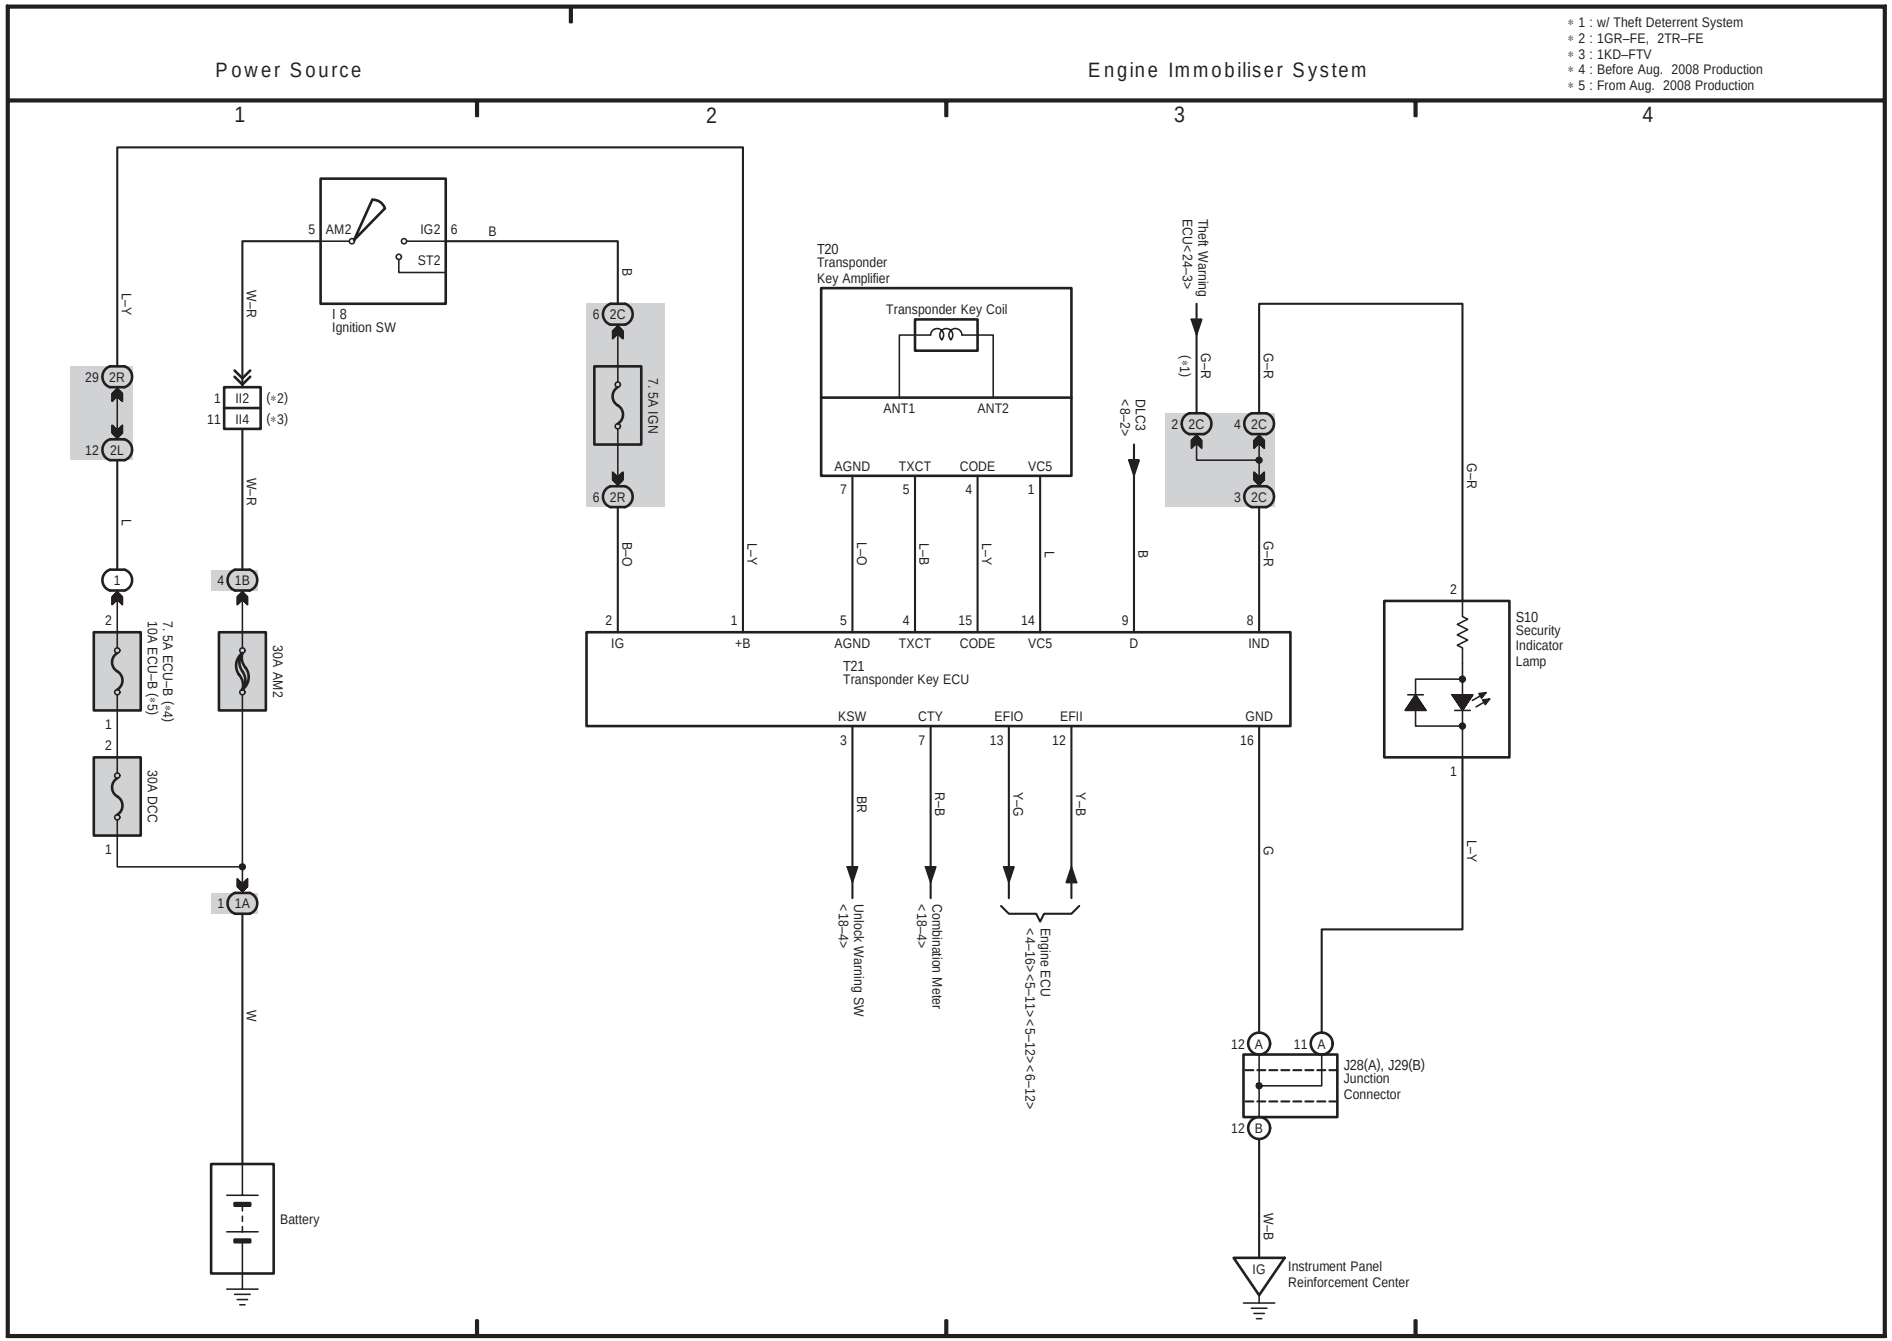

＊1 : w/ Theft Deterrent System
＊2 : 1GR–FE, 2TR–FE
＊3 : 1KD–FTV
＊4 : Before Aug. 2008 Production
＊5 : From Aug. 2008 Production
Power Source
Engine Immobiliser System
1
2
3
4
I 8
Ignition SW
AM2
IG2
ST2
7.5A IGN
7.5A ECU–B (＊4)
10A ECU–B (＊5)
30A AM2
30A DCC
Battery
T20
Transponder
Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
AGND
TXCT
CODE
VC5
T21
Transponder Key ECU
IG
+B
D
IND
KSW
CTY
EFIO
EFII
GND
Theft Warning
ECU<24–3>
DLC3
<8–2>
S10
Security
Indicator
Lamp
Unlock Warning SW
<18–4>
Combination Meter
<18–4>
Engine ECU
<4–16><5–11><5–12><6–12>
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
Instrument Panel
Reinforcement Center