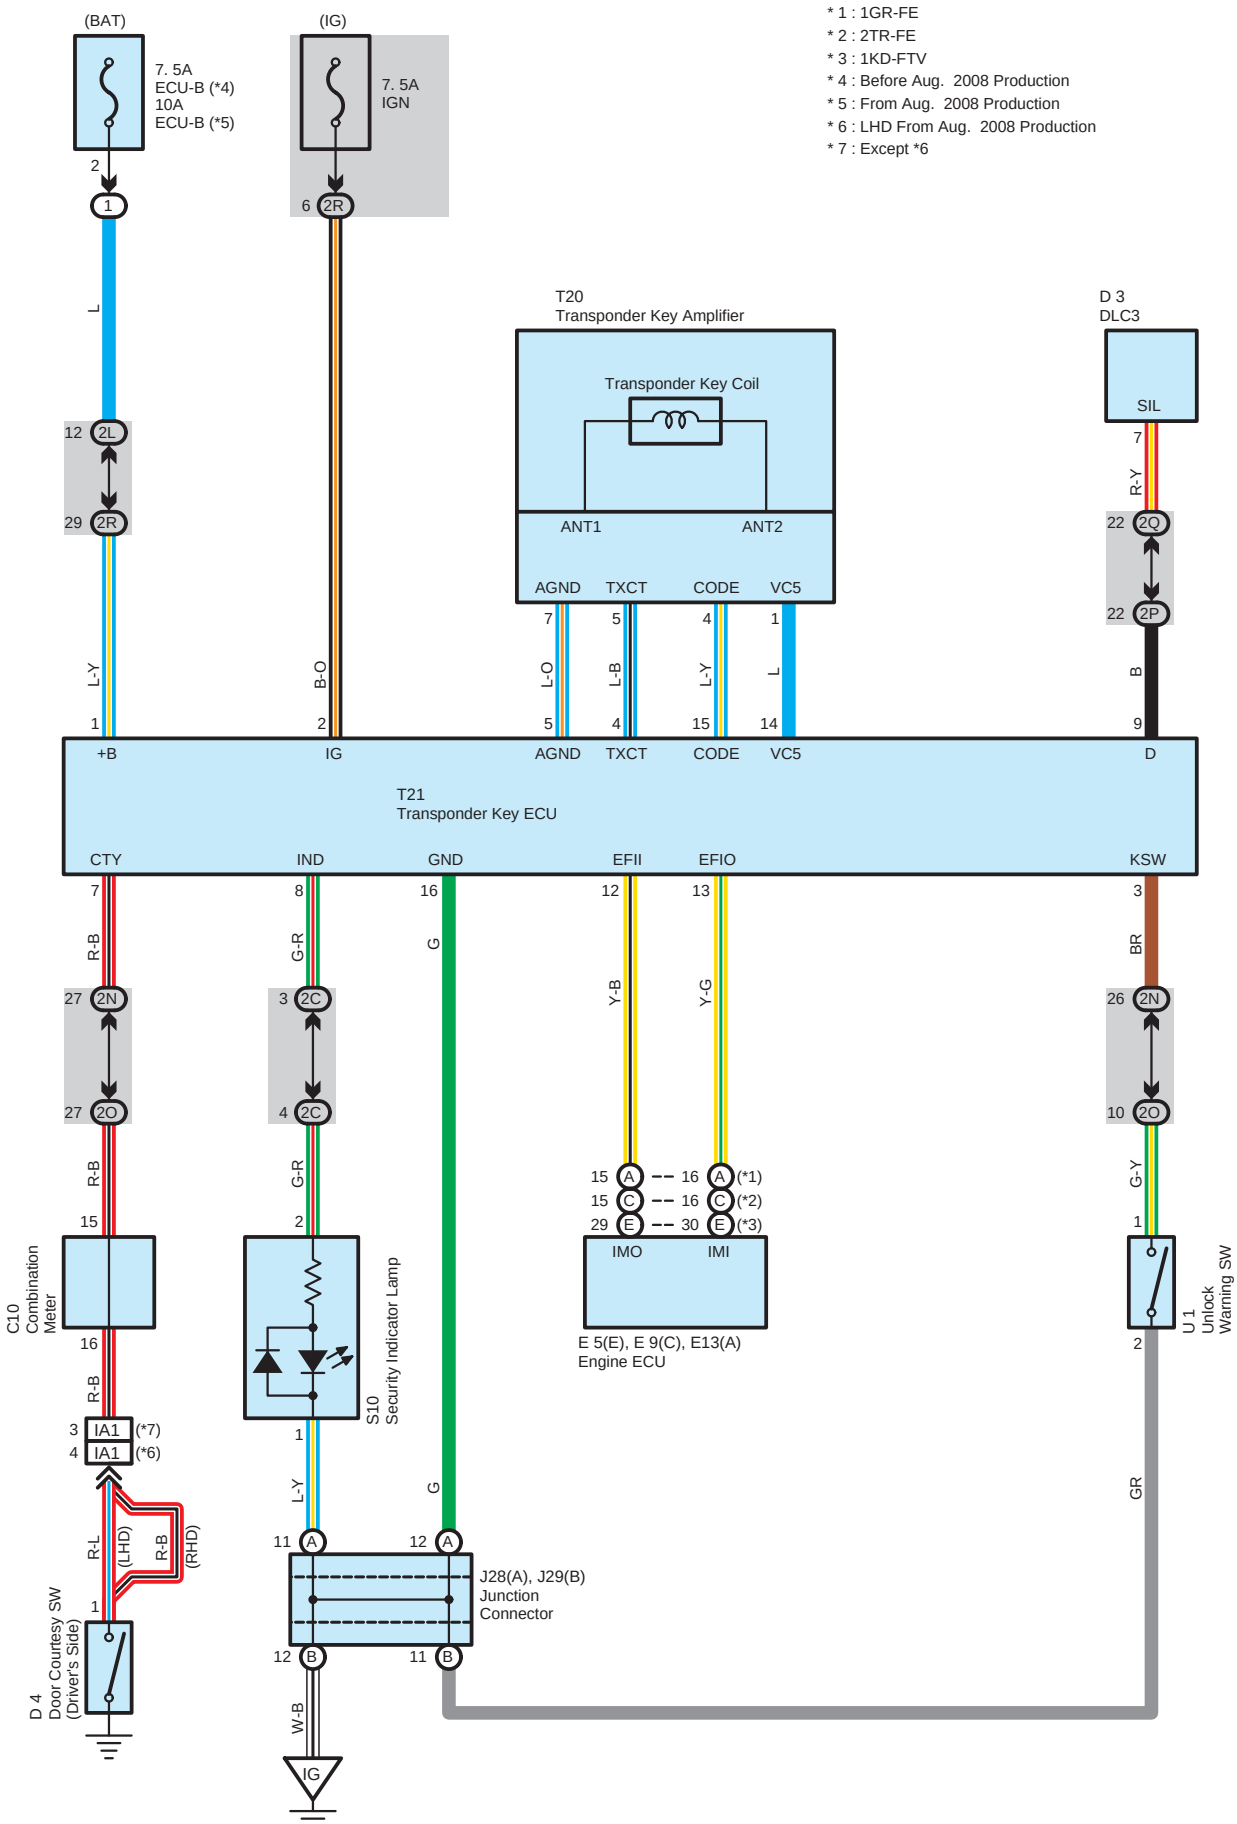

* 1 : 1GR-FE
* 2 : 2TR-FE
* 3 : 1KD-FTV
* 4 : Before Aug. 2008 Production
* 5 : From Aug. 2008 Production
* 6 : LHD From Aug. 2008 Production
* 7 : Except *6
(BAT)
7. 5A
ECU-B (*4)
10A
ECU-B (*5)
(IG)
7. 5A
IGN
T20
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
AGND
TXCT
CODE
VC5
D 3
DLC3
SIL
T21
Transponder Key ECU
+B
IG
D
CTY
IND
GND
EFII
EFIO
KSW
C10
Combination
Meter
S10
Security Indicator Lamp
IMO
IMI
E 5(E), E 9(C), E13(A)
Engine ECU
U 1
Unlock
Warning SW
D 4
Door Courtesy SW
(Driver's Side)
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
IA1
(*7)
(*6)
(LHD)
(RHD)
(*1)
(*2)
(*3)