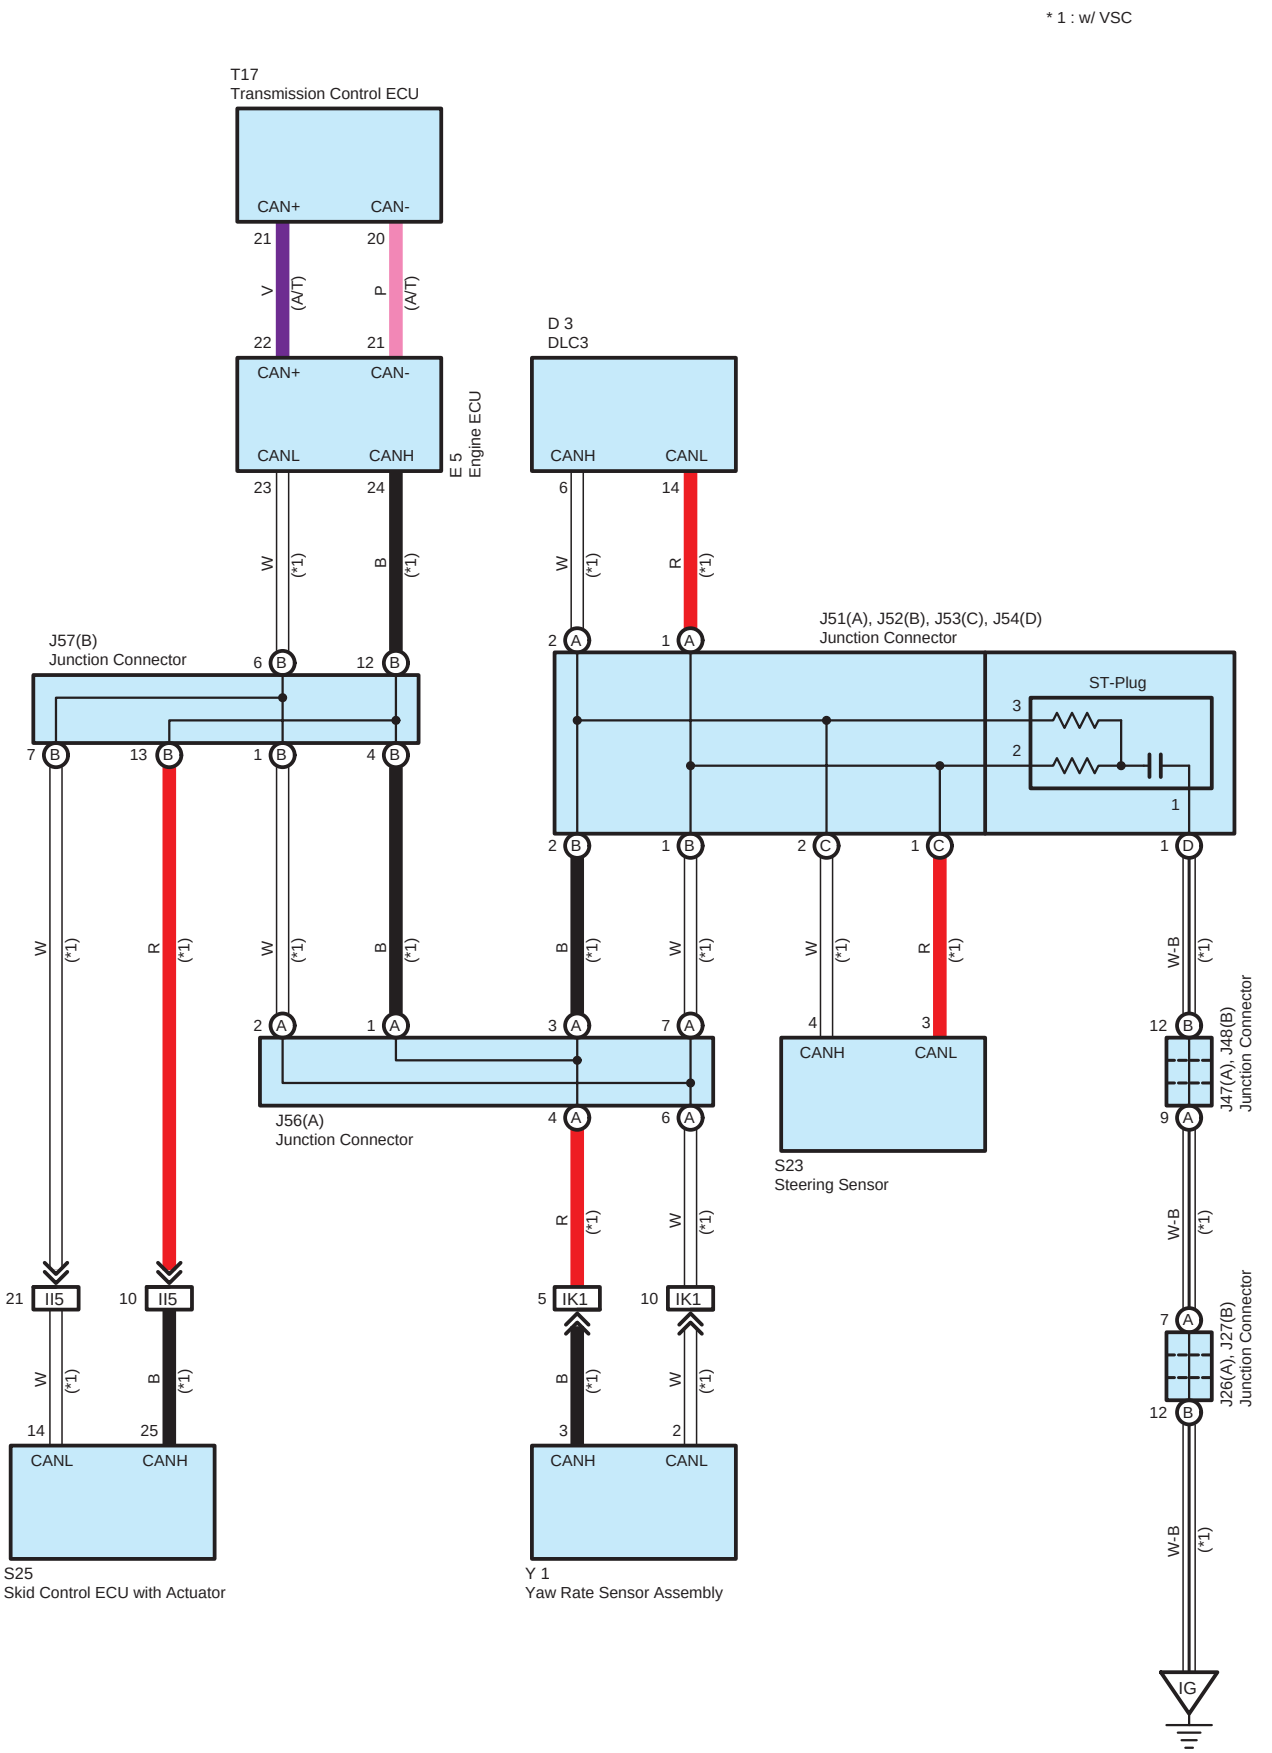

* 1 : w/ VSC
T17
Transmission Control ECU
CAN+
CAN-
21
20
V
(A/T)
P
(A/T)
22
21
CAN+
CAN-
CANL
CANH
E 5
Engine ECU
D 3
DLC3
CANH
CANL
23
24
W
(*1)
B
(*1)
6
14
W
(*1)
R
(*1)
J57(B)
Junction Connector
6 B
12 B
2 A
1 A
J51(A), J52(B), J53(C), J54(D)
Junction Connector
ST-Plug
3
2
1
7 B
13 B
1 B
4 B
2 B
1 B
2 C
1 C
1 D
W
(*1)
R
(*1)
W
(*1)
B
(*1)
B
(*1)
W
(*1)
W
(*1)
R
(*1)
W-B
(*1)
2 A
1 A
3 A
7 A
J56(A)
Junction Connector
4 A
6 A
4
3
CANH
CANL
S23
Steering Sensor
12 B
9 A
J47(A), J48(B)
Junction Connector
R
(*1)
W
(*1)
W-B
(*1)
21 II5
10 II5
5 IK1
10 IK1
7 A
12 B
J26(A), J27(B)
Junction Connector
W
(*1)
B
(*1)
B
(*1)
W
(*1)
W-B
(*1)
14
25
3
2
CANL
CANH
CANH
CANL
W-B
(*1)
S25
Skid Control ECU with Actuator
Y 1
Yaw Rate Sensor Assembly
IG