
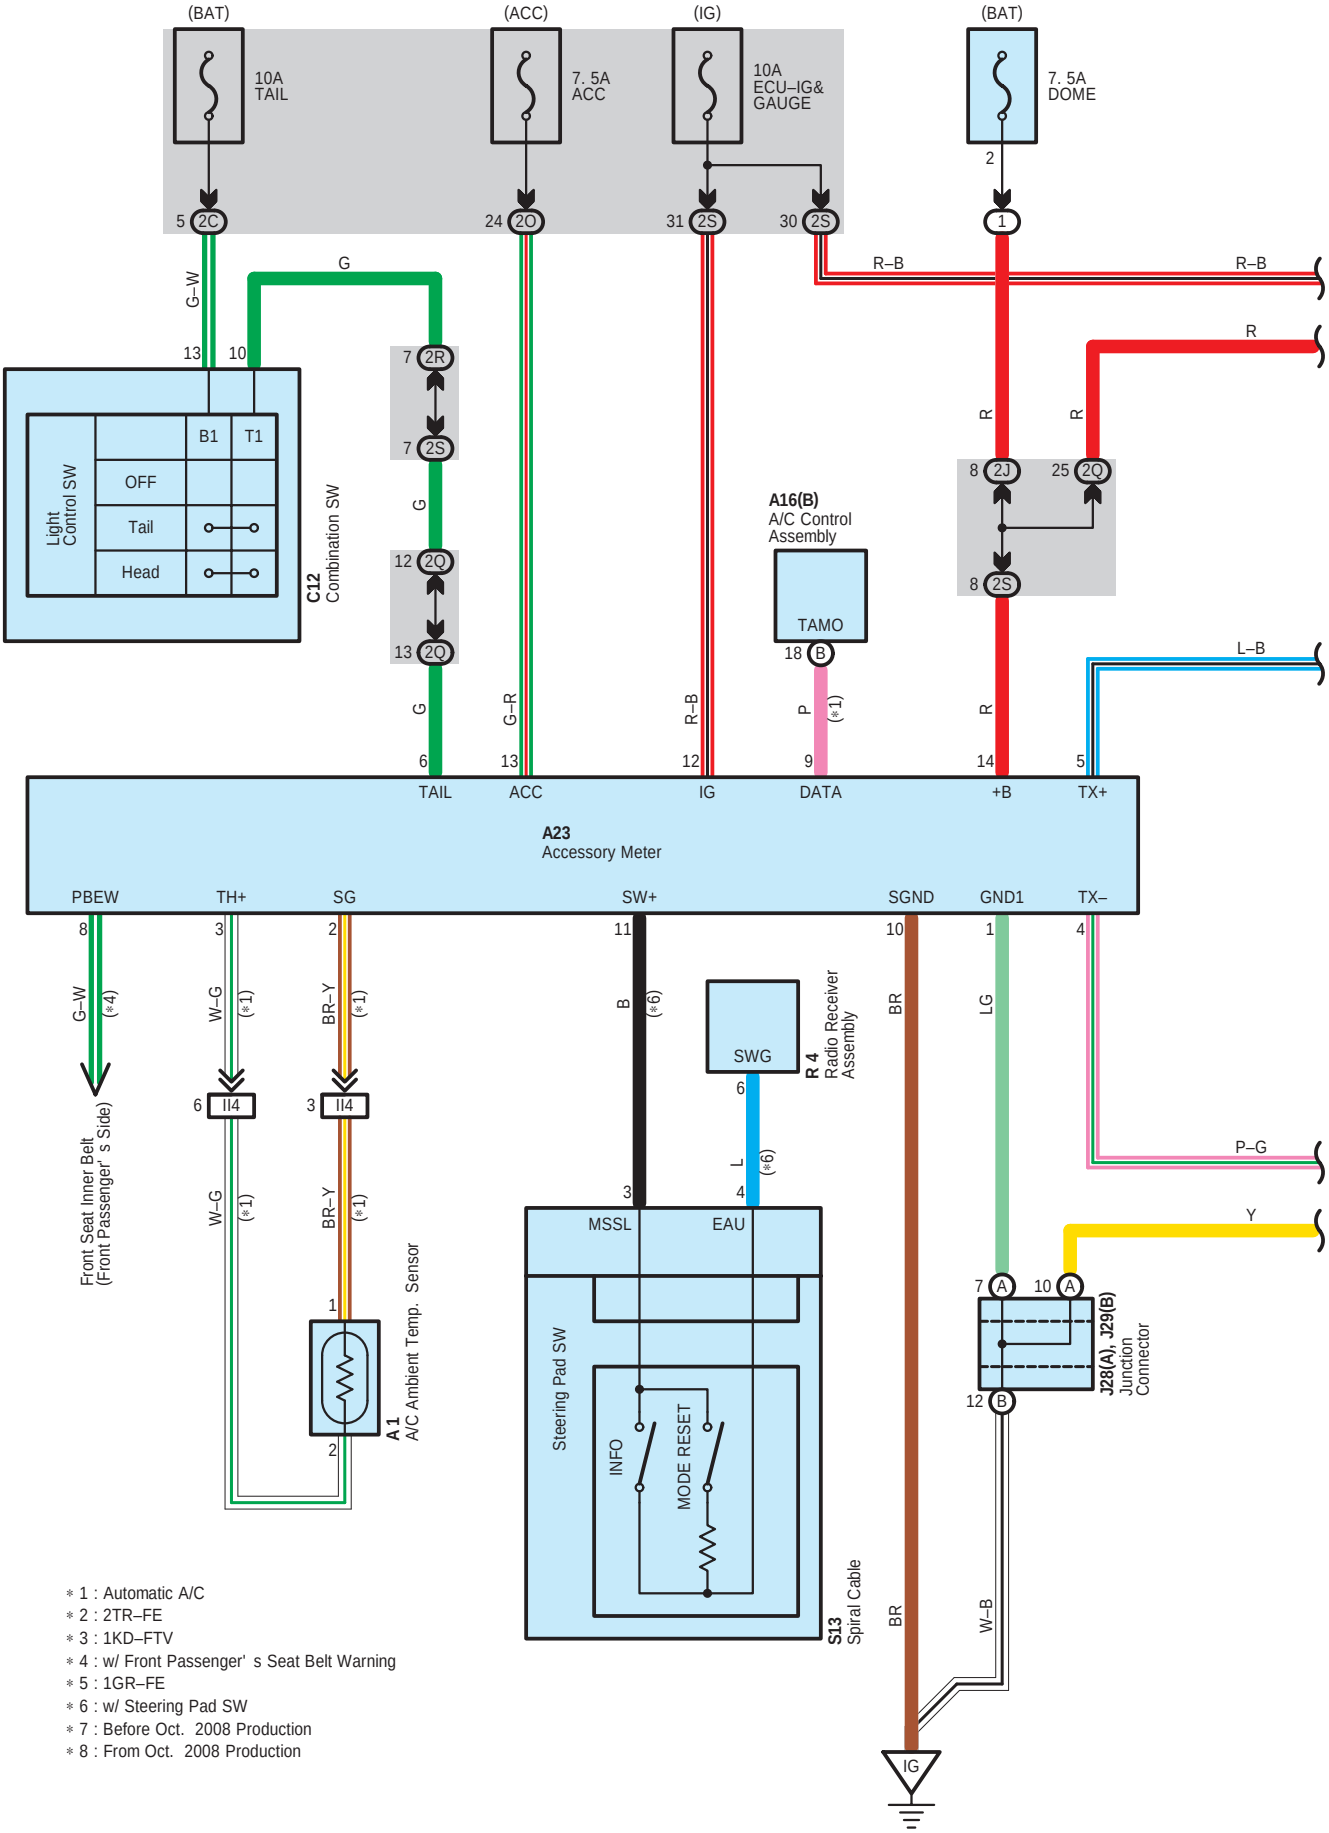



* 1 : Automatic A/C
* 2 : 2TR–FE
* 3 : 1KD–FTV
* 4 : w/ Front Passenger' s Seat Belt Warning
* 5 : 1GR–FE
* 6 : w/ Steering Pad SW
* 7 : Before Oct. 2008 Production
* 8 : From Oct. 2008 Production


(IG)
(IG)
7. 5A
MET
15A
INJ
1 2D
12 2D
11 2D
R–B
R
L–B
B–O
B–R
(*2, *5)
B–R
(*2)
BR
(*5)
L
(*2, *5)
13 ID2
4 ID1
1 A
2 A
F 4(A)
Fuel Injector
(No. 1)
2 A
1 A
F 4(A)
Fuel Injector
(No. 1)
C10(A), C11(B)
Combination Meter
13 B
1 A
21 A
11 B
10 B
Speedometer
Fuel
ODO/TRIP
CPU
4 A
4 C
3 A (*2)
3 C (*5)
J13(A), J14(B),
J40(C), J41(D)
Junction
Connector
3 B (*2)
3 D (*5)
12 B
22 A
9 B
2 A
3 A
5 A
P–G
Y
G–B
(*3)
BR
BR–Y
9 IA1
17 IA1
8 IA1 (*7)
7 IA1 (*8)
6 A (*2)
2 B (*5)
#10
E10(A), E17(B)
Engine ECU
P–L
16 ID2
15 ID2
R–B
S 3
Speed
Sensor
3 DM
E 4
Engine ECU
3 BA1
4 BA1
SI
IG+
SE
BR
(*3)
BR
(*2, *5)
BR–Y
(*2, *5)
BR–Y
(*3)
2
2
Gage
F14
Fuel Suction Pump
and Gage Assembly
Gage
F13
Fuel Sender Gage
3
3
BR
(*3)
BR
(*3 *8)
BR
(*5)
9
6
J39
Junction
Connector
BR
(*2)
6
7
J 8
Junction
Connector
BR
(*3 *7)
6 A
3 A
J 9(A)
Junction
Connector
W–B
(*3 *8)
BR
(*5)
BR
(*2)
EG
ED
EE


A 1
Black

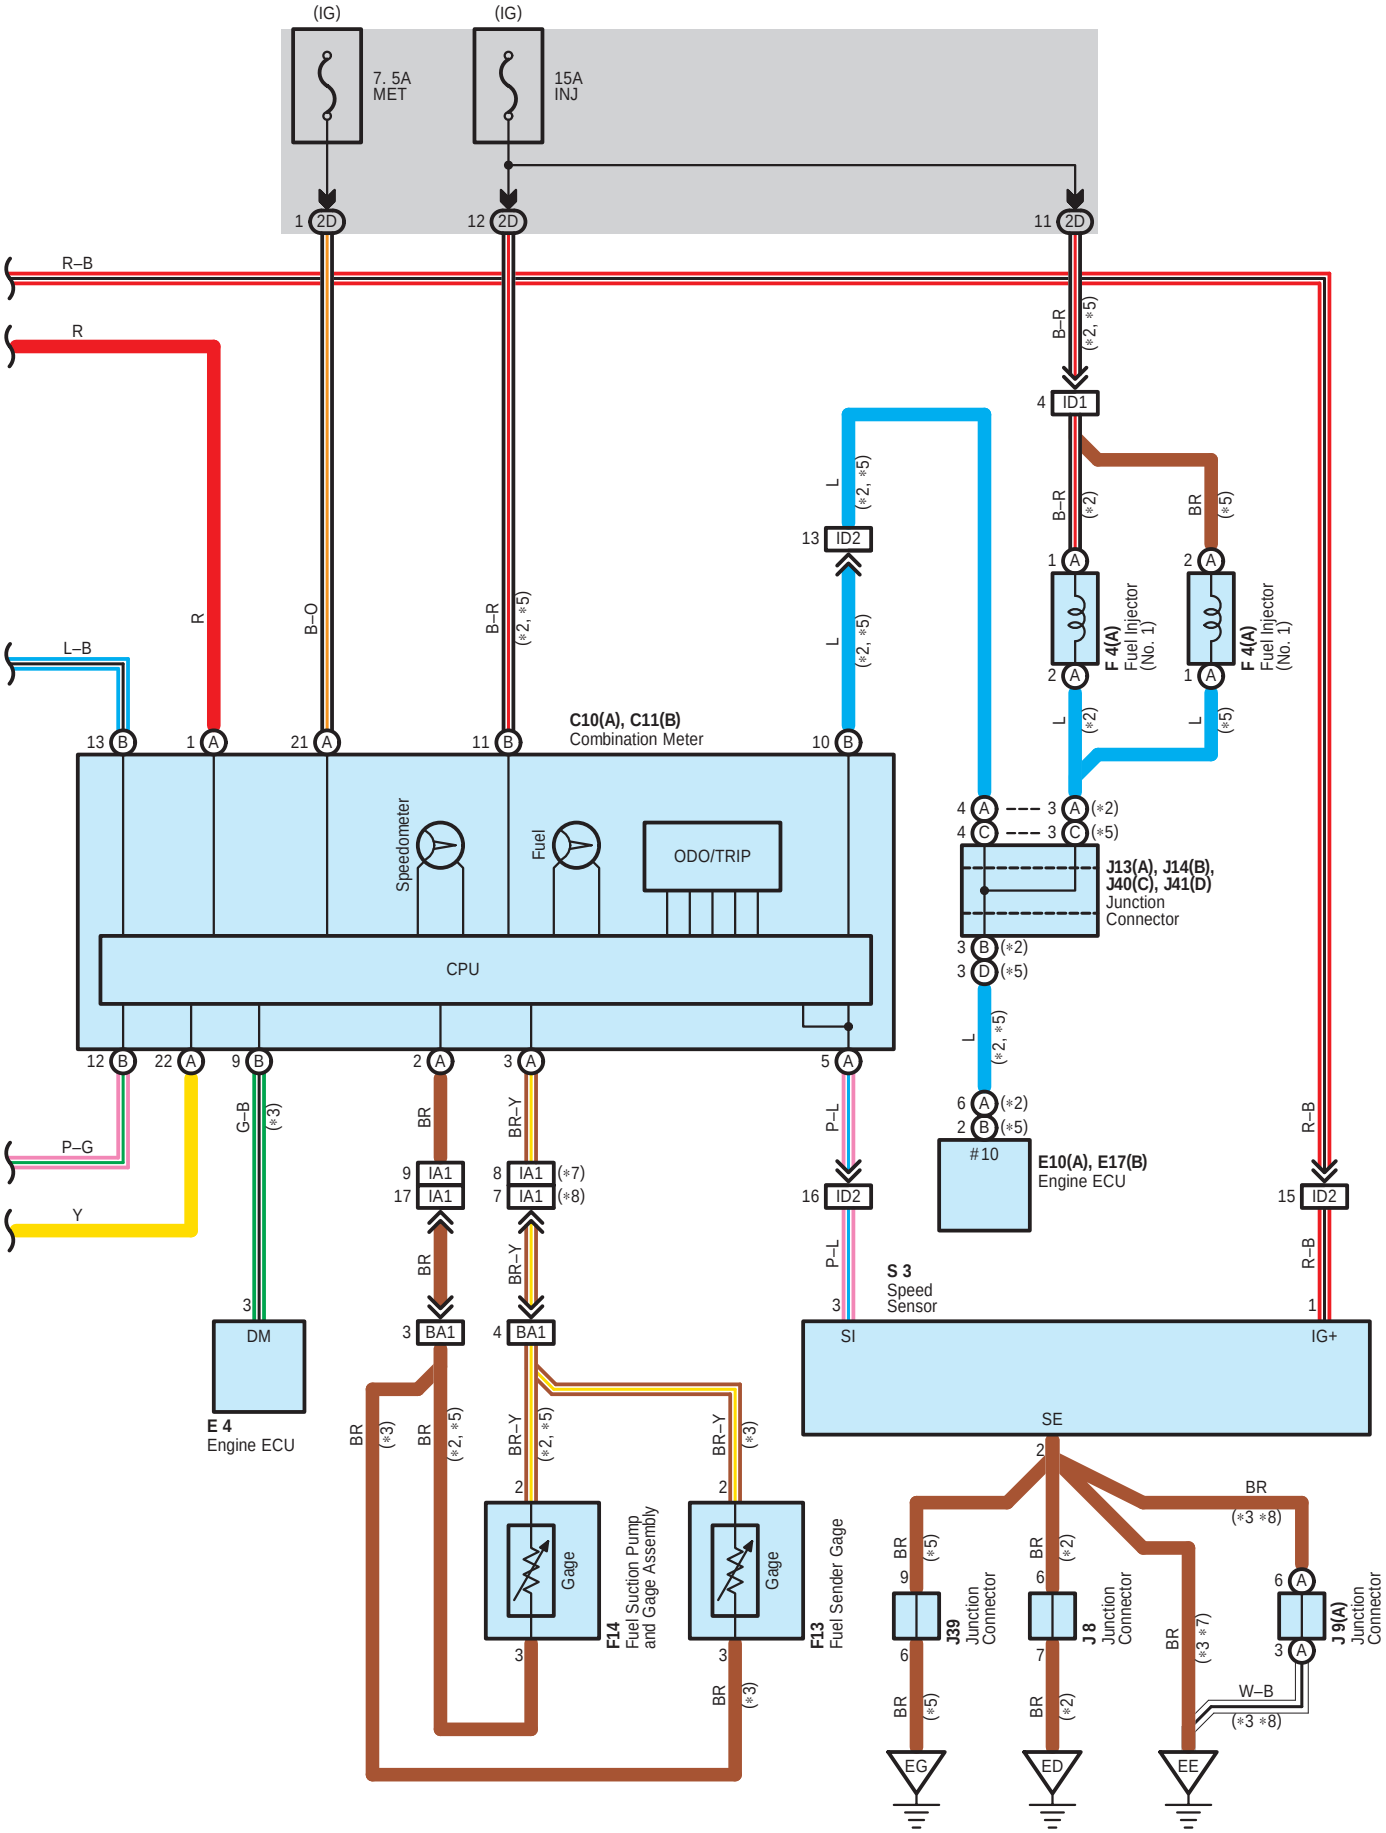


A 16
White

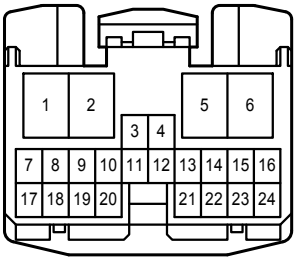


A 23
Gray

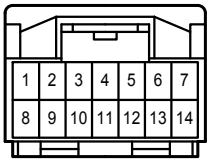


C 10
White

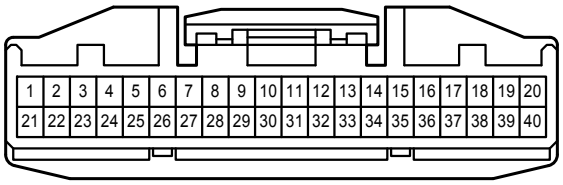


C 11
White

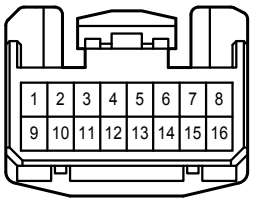


C 12
White

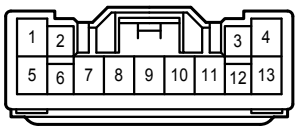


E 4
Gray

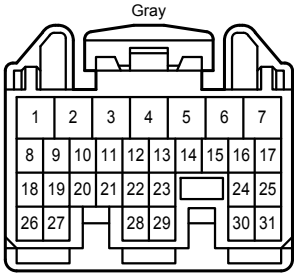


E 10
White

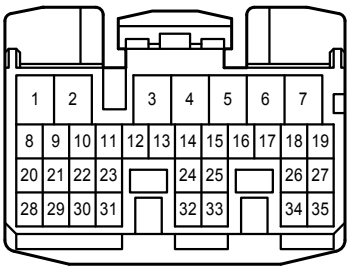

E 17
White

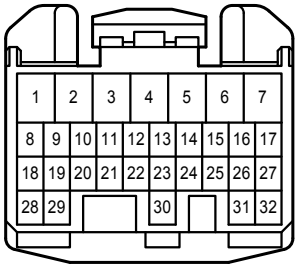

F 4
Brown



(2TR-FE, 1GR-FE)


F 13
Black




F 14
Black




J 8
White

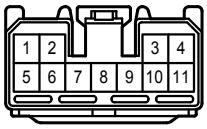


J 9
Blue

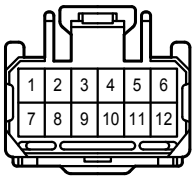


J 13
Black

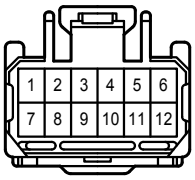


J 14
Black

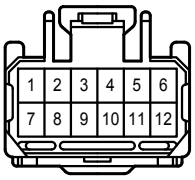


J 28
White

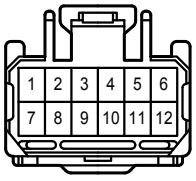


J 29
White

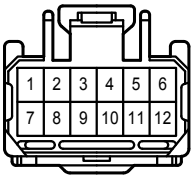


J 39
Blue




J 40
White

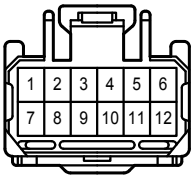

J 41
White

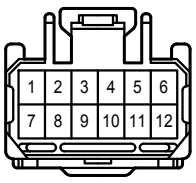

R 4
White

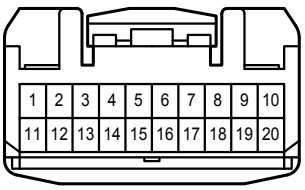


S 3
Black




S 13
Black




2C
White

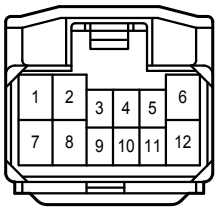


2D
White

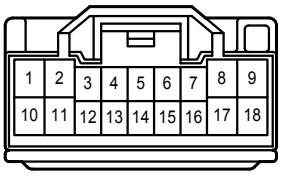


2J
White

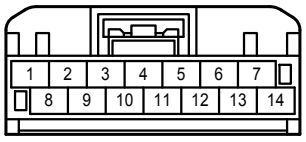


2O
White

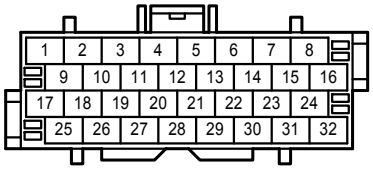


2Q
Gray

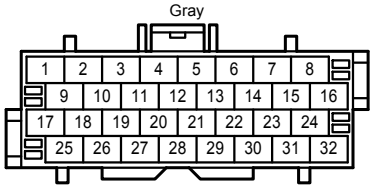


2R
Gray

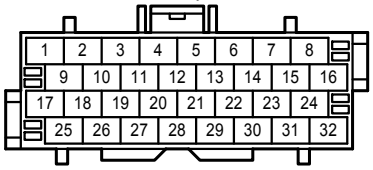


2S
White

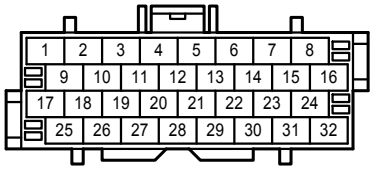


BA1
White

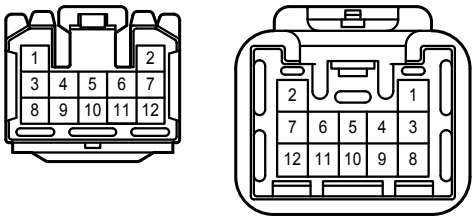


IA1
White

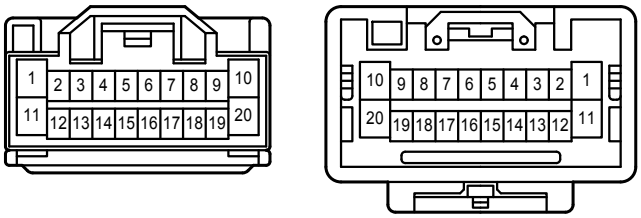


ID1
Gray

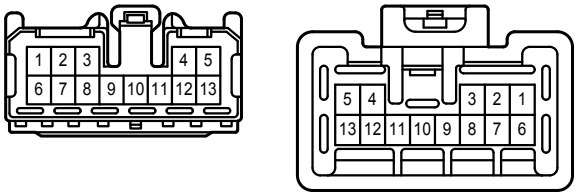

ID2
White

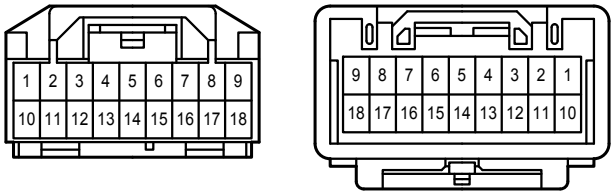

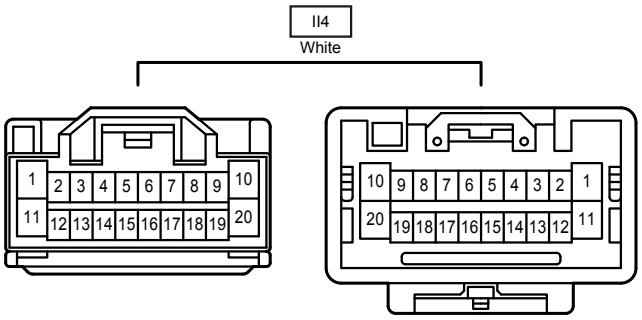
II4
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11