


∗ 1 : 2TR–FE
∗ 2 : 1KD–FTV
∗ 3 : Automatic A/C w/ PTC Heater
∗ 4 : Manual A/C w/ PTC Heater
∗ 5 : w/ PTC Heater
∗ 6 : 1GR–FE
(IG)
(IG)
10A
ECU–IG&GAUGE
7. 5A
MET
32 2S
1 2D
R–L
B–O
E11
Engine ECU
E 7
Engine ECU
A34(C)
A/C Control
Assembly
A33(A)
A/C Amplifier
ALT
10
8
6 C
37 A
21
Charge
C10
Combination Meter
37
G
(∗3)
(∗4)
GR
W
13 ID1
3 ID2
4 ID2
13 EA1
(∗1)
(∗2)
(∗5)
5
6
J 7
Junction
Connector
4
(∗2)
B
W
1 1E
1
2
100A
ALT
7. 5A
ALT–S
1
1 1A
W
Battery
3 B
M
2 B
IG
4 B
L
1 B
S
1 C (∗6)
1 A (∗1, ∗2)
B
IC Regulator
A12(A), A13(B), A37(C)
Alternator


A 12

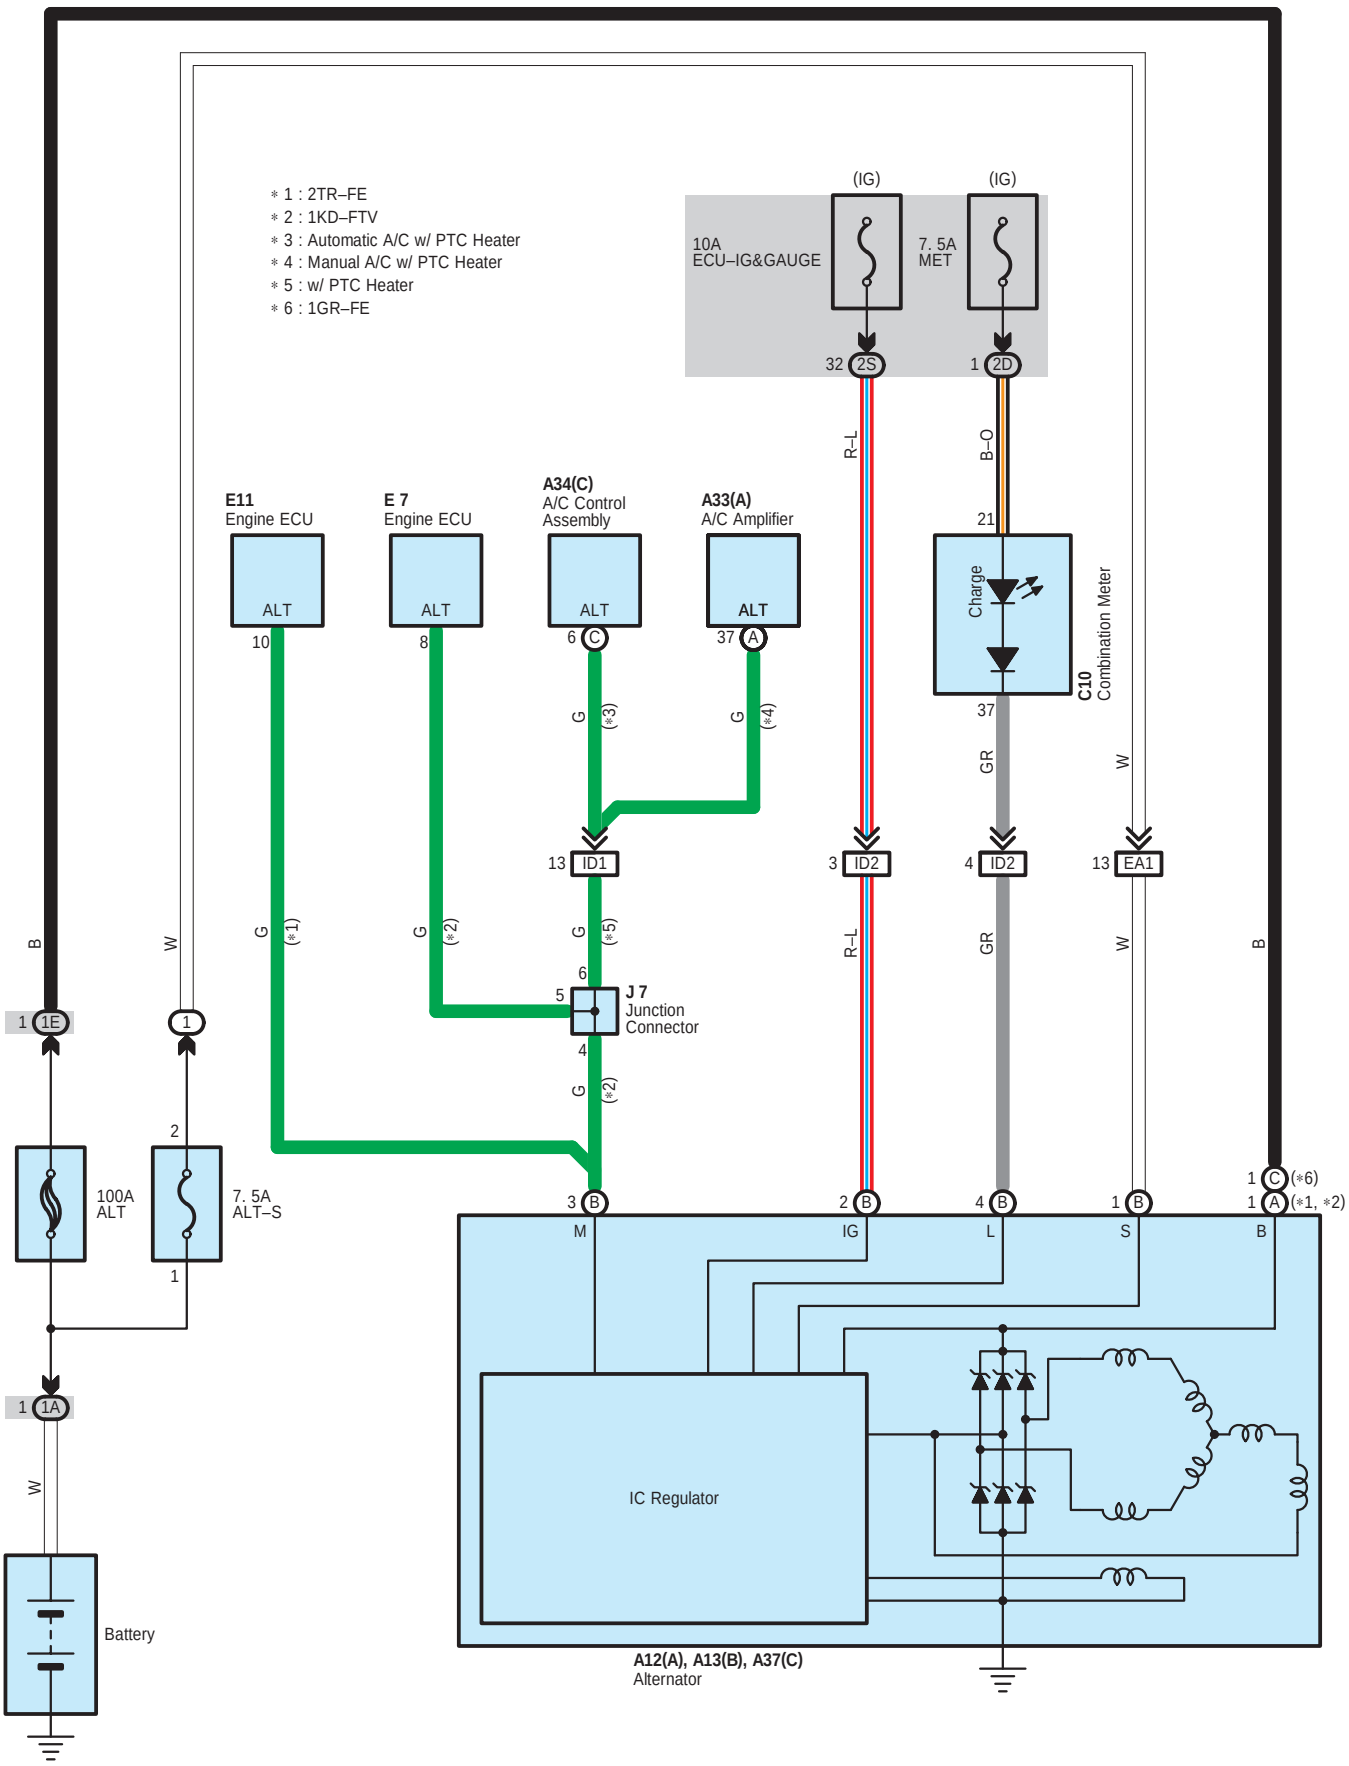


A 13
Black



A 33
White

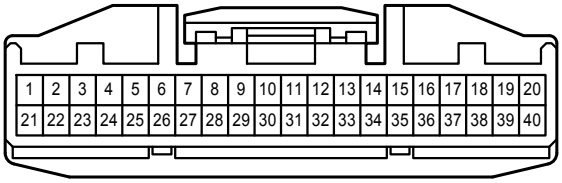


A 34
White

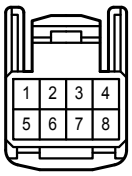


A 37




C 10
White

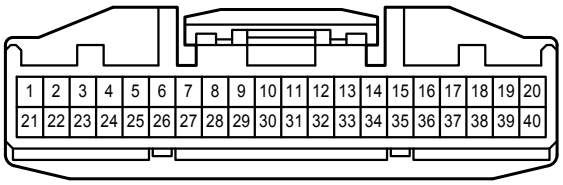


E 7
Gray

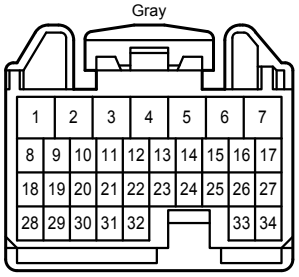


E 11
White

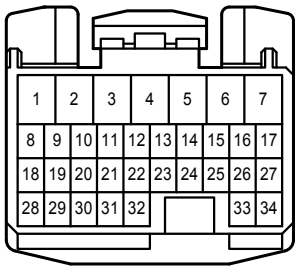


J 7
White

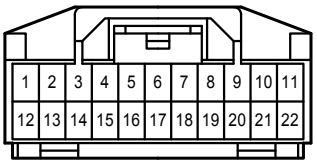


1A




1E




2D
White

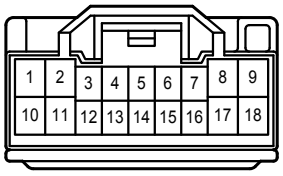


2S
White

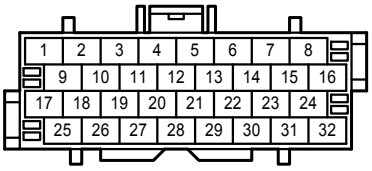

EA1
White

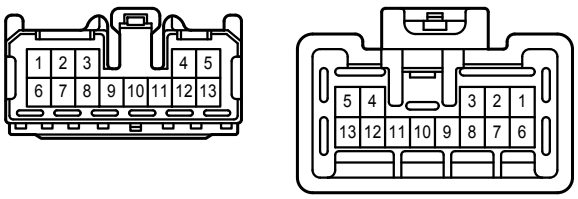

ID1
Gray

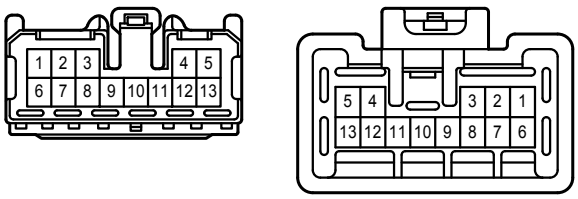

ID2
White

