



∗ 1 : 2TR–FE
∗ 2 : 1KD–FTV
∗ 3 : 1GR–FE
∗ 4 : Before Oct. 2008 Production
∗ 5 : From Oct. 2008 Production
(BAT)
7. 5A
ECU–B (∗4)
10A
ECU–B (∗5)
(IG)
7. 5A
IGN
T20
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
AGND
TXCT
CODE
VC5
D 3
DLC3
SIL
T21
Transponder Key ECU
+B
IG
D
CTY
IND
GND
EFII
EFIO
KSW
C10
Combination Meter
S10
Security Indicator Lamp
E 5(B), E 9(D), E13(E)
Engine ECU
IMO
IMI
U 1
Unlock Warning SW
D 4
Door Courtesy SW (Driver' s Side)
J28(A), J29(B)
Junction Connector
W–B

C 10
White

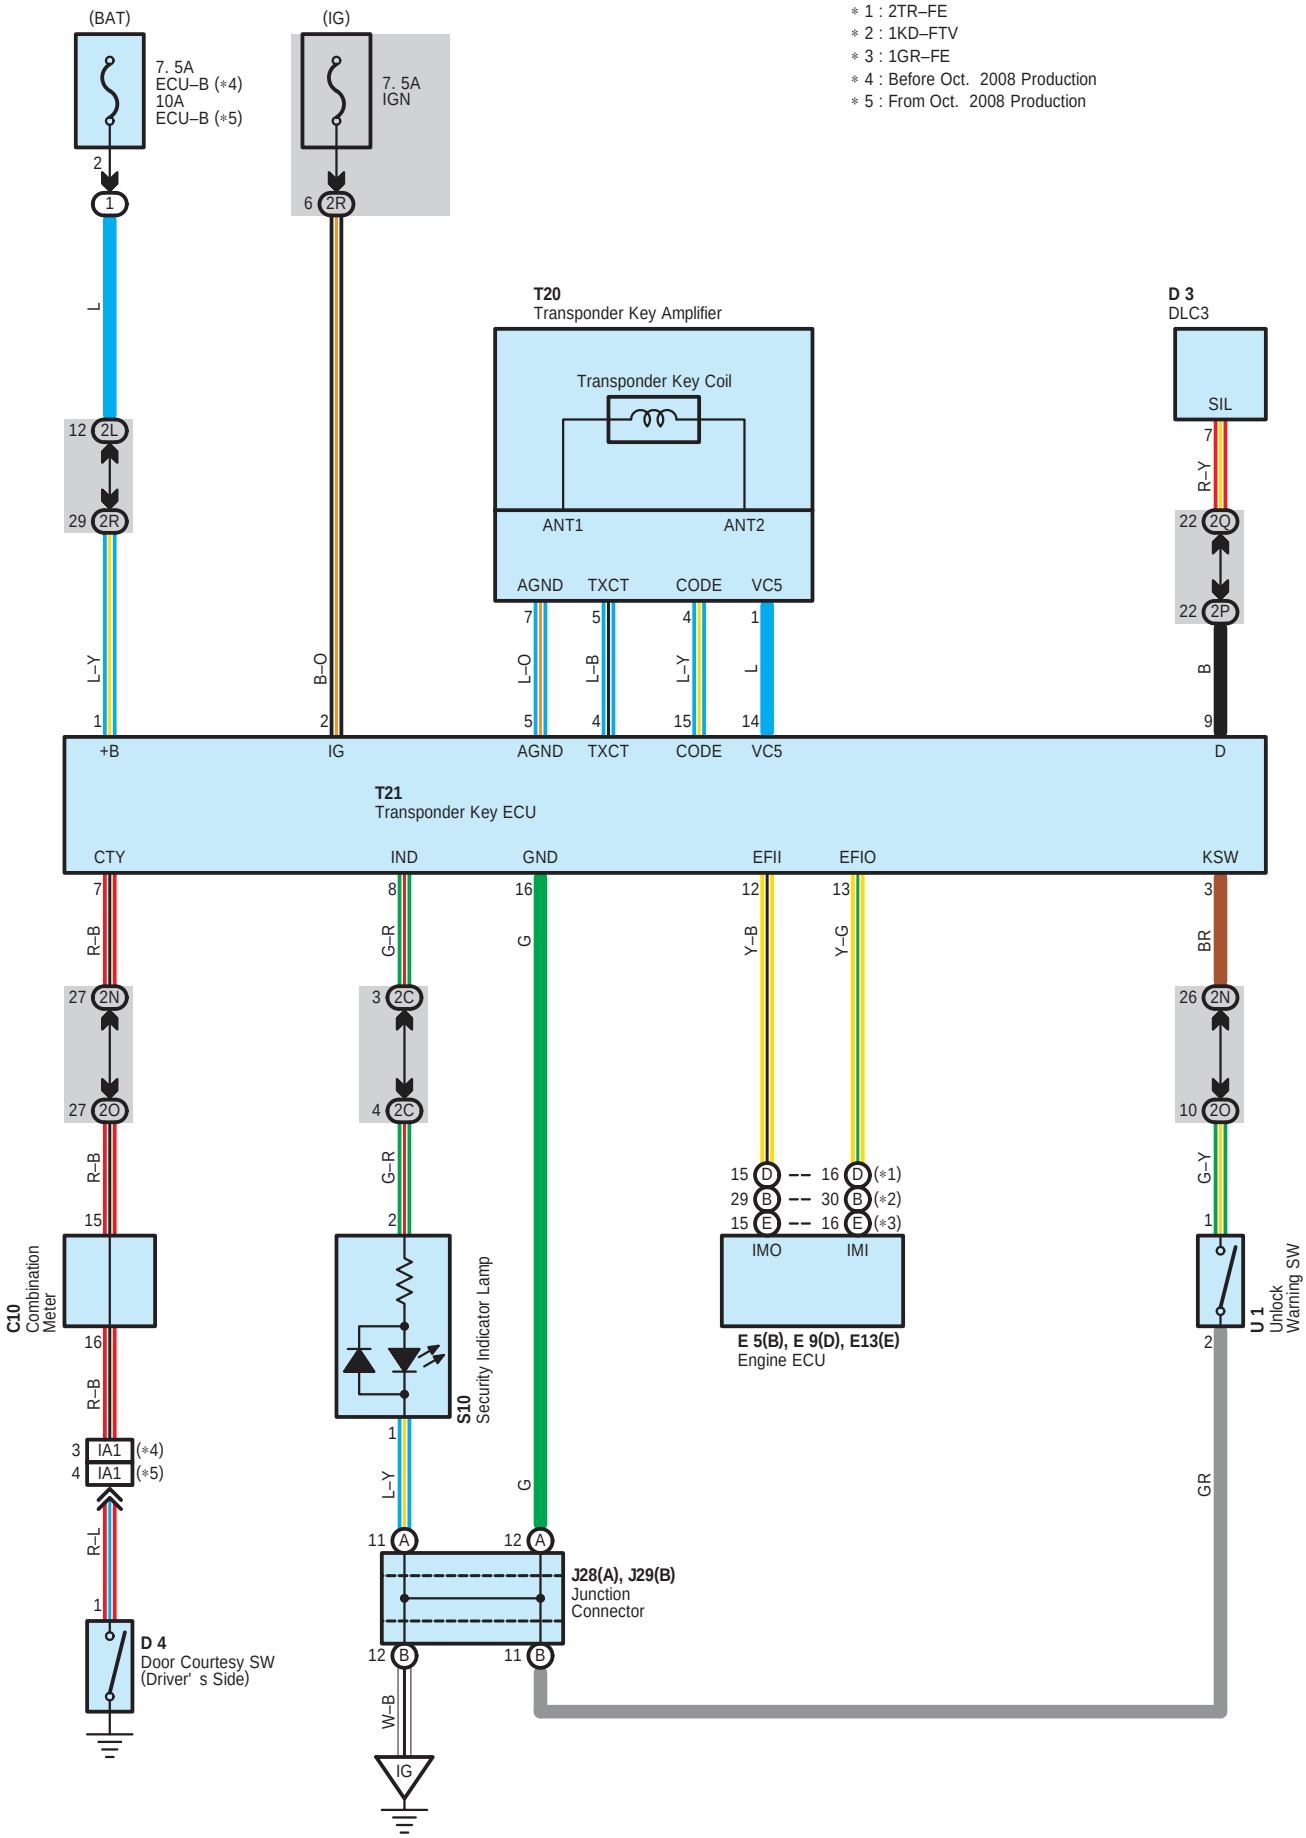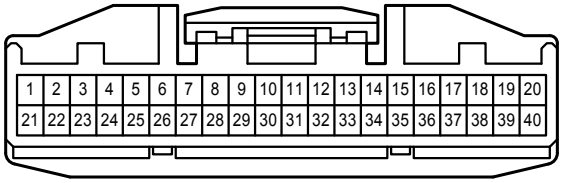


D 3
White

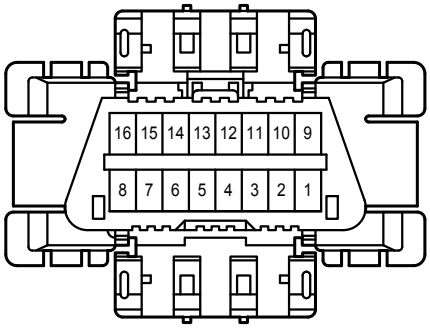


D 4
White




E 5
Gray

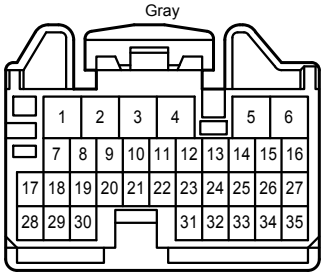


E 9
White

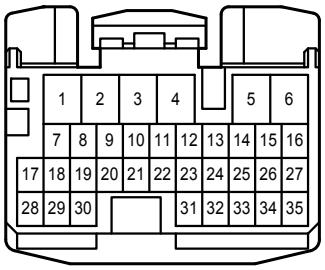


E 13
White

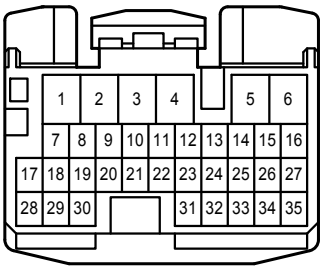


J 28
White

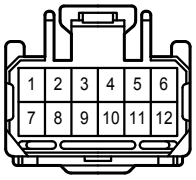


J 29
White

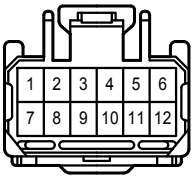


S 10
White




T 20
Black

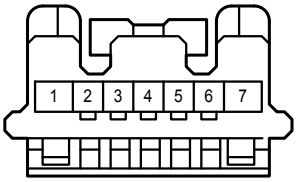


T 21
White

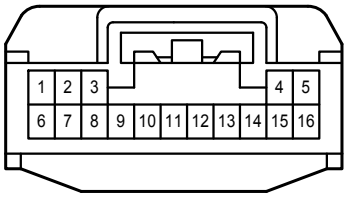


U 1
White




2C
White

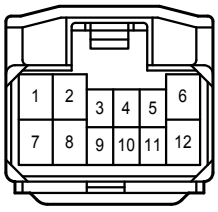


2L
Black

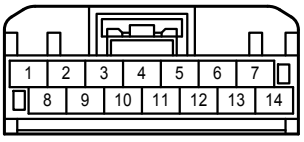


2N
Gray

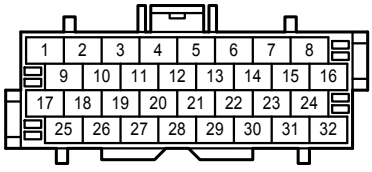


2O
White

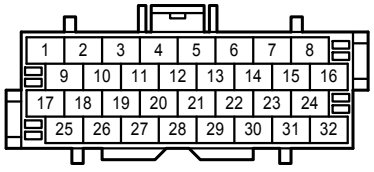



2P
White

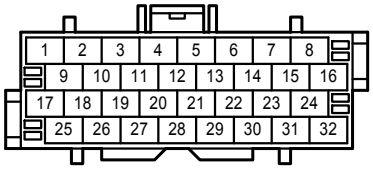

2Q
Gray

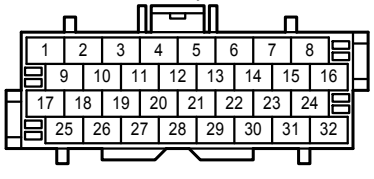

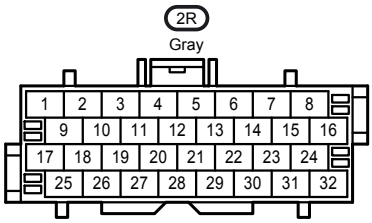
2R
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32

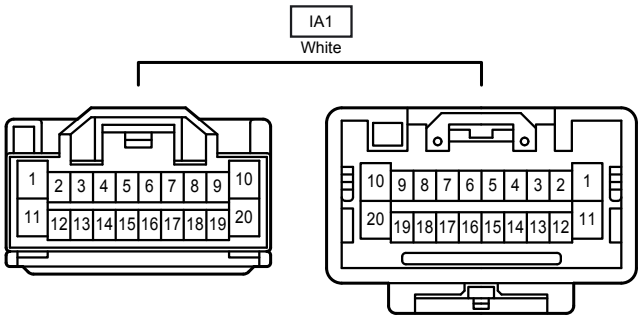
IA1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11