




30A AM2
4
1B
W–R
1
11
II2
II4
(*1)
(*2)
W–R
50A A/PUMP
4
1C
B–Y
15A FOG
1
2
20A A/F
1
2
1
B–W
10A HORN
1
2
W–R
50A BATT P/I
3
1B
W–L
1
1H
25A EFI
1
2
1
1J
L
7. 5A ALT–S
1
2
1
W
15A TURN–HAZ
1
2
1
B–Y
7. 5A ECU–B (*3)
10A ECU–B (*4)
1
2
1
L
30A DCC
1
2
15A RAD
1
2
1
L–Y
80A GLOW
1
1G
B
7. 5A DOME
1
2
1
R
10A ETCS
1
2
1
R–W
100A ALT
40A MAIN
3
1C
1
1A
W
Battery
B–W
B–W
20A H–LP LH
1
2
1
R
20A H–LP RH
1
2
1
B
B–W
* 1 : 2TR–FE, 1GR–FE
* 2 : 1KD–FTV
* 3 : Before Oct. 2008 Production
* 4 : From Oct. 2008 Production



12
2C
7. 5A ACC
15A CIG
ACC
2
L–R
B–R
4
AM1
IG1
1
B–Y
3
A
4
B
B–Y
6
2A
10A ECU–IG&GAUGE
20A WIP
J24(A), J25(B)
Junction
Connector
W–R
5
AM2
IG2
6
B
6
2C
7. 5A IGN
7. 5A MET
15A INJ
ST2
7
B–W
I 8
Ignition SW
7
2C
7. 5A ST
B–R
2
2A
8
2K
R–L
40A AM1
30A PWR SEAT
1
1L
G
40A IG1
40A ABS NO. 1
2
1B
1
1D
R
(*3) (*4)
2
2H
W–R
15A PWR OUT
30A ABS NO. 2
2
1C
W–R
10A TAIL
1
1F
B
1
2G
7. 5A OBD
10A STOP
50A PTC NO. 1
1
1K
L–W
40A FR HTR
1
1C
L–B(*3)
B
(*4)
1
2F
4
5
3
10A A/C
1
2
HTR Relay
30A PTC NO. 2
1
1B
B–R
40A RR CLR
1
1D
2
1B
R
(*3) (*4)
20A H–LP LL
1
2
1
R
20A H–LP RL
B–W
1
1
2
1
B


R–L
7
11
A
B
J22(A), J23(B)
Junction Connector
R–L
1
2
W–B
W–R
3
5
IG1 Relay
W–G
20A 4WD
V
W–G
W–R
30A PWR
L
25A DOOR
LG
20A DEF
B–Y


I 8
White

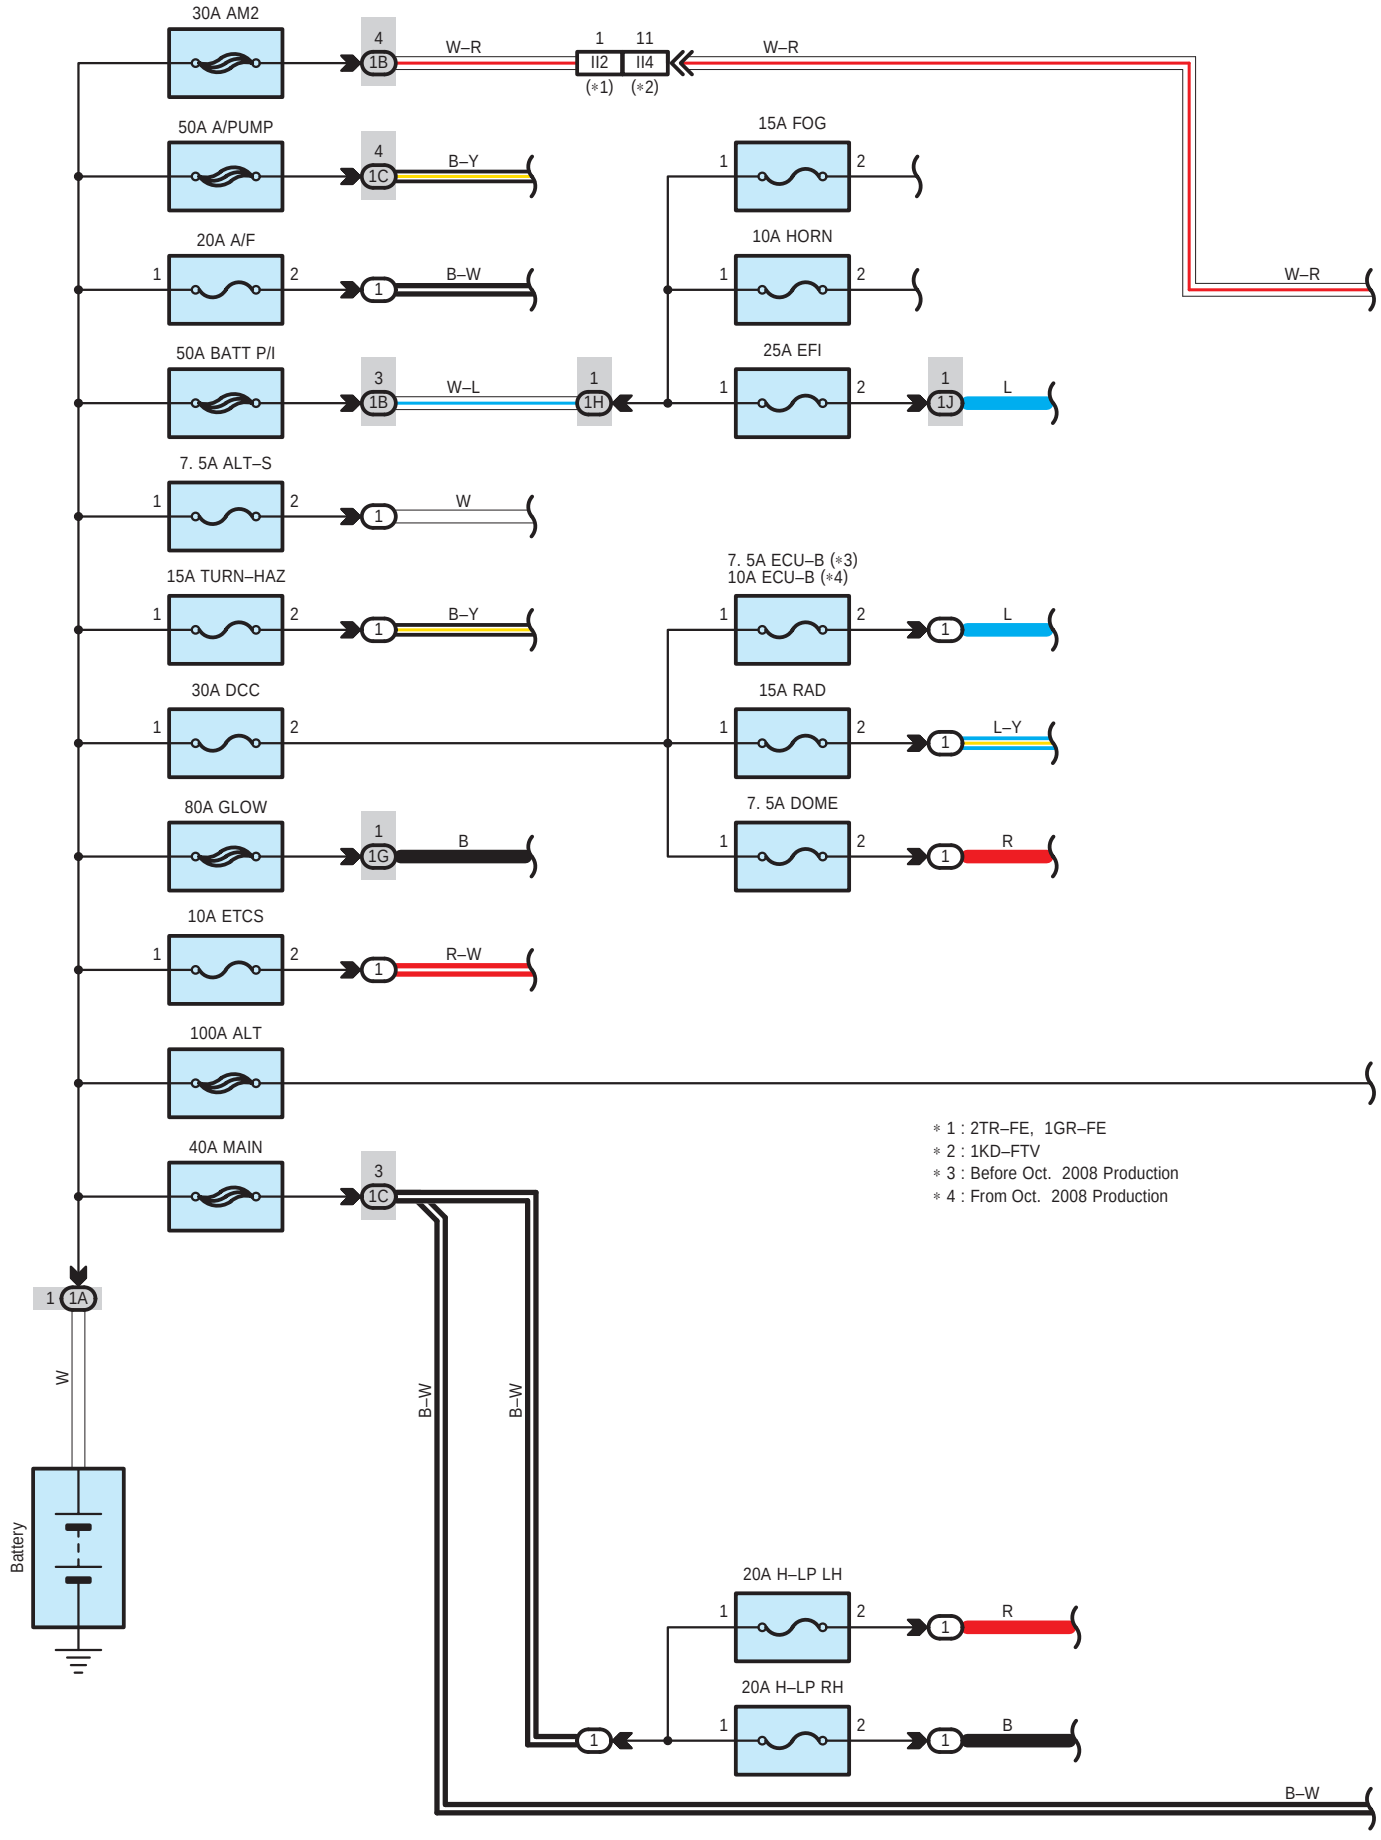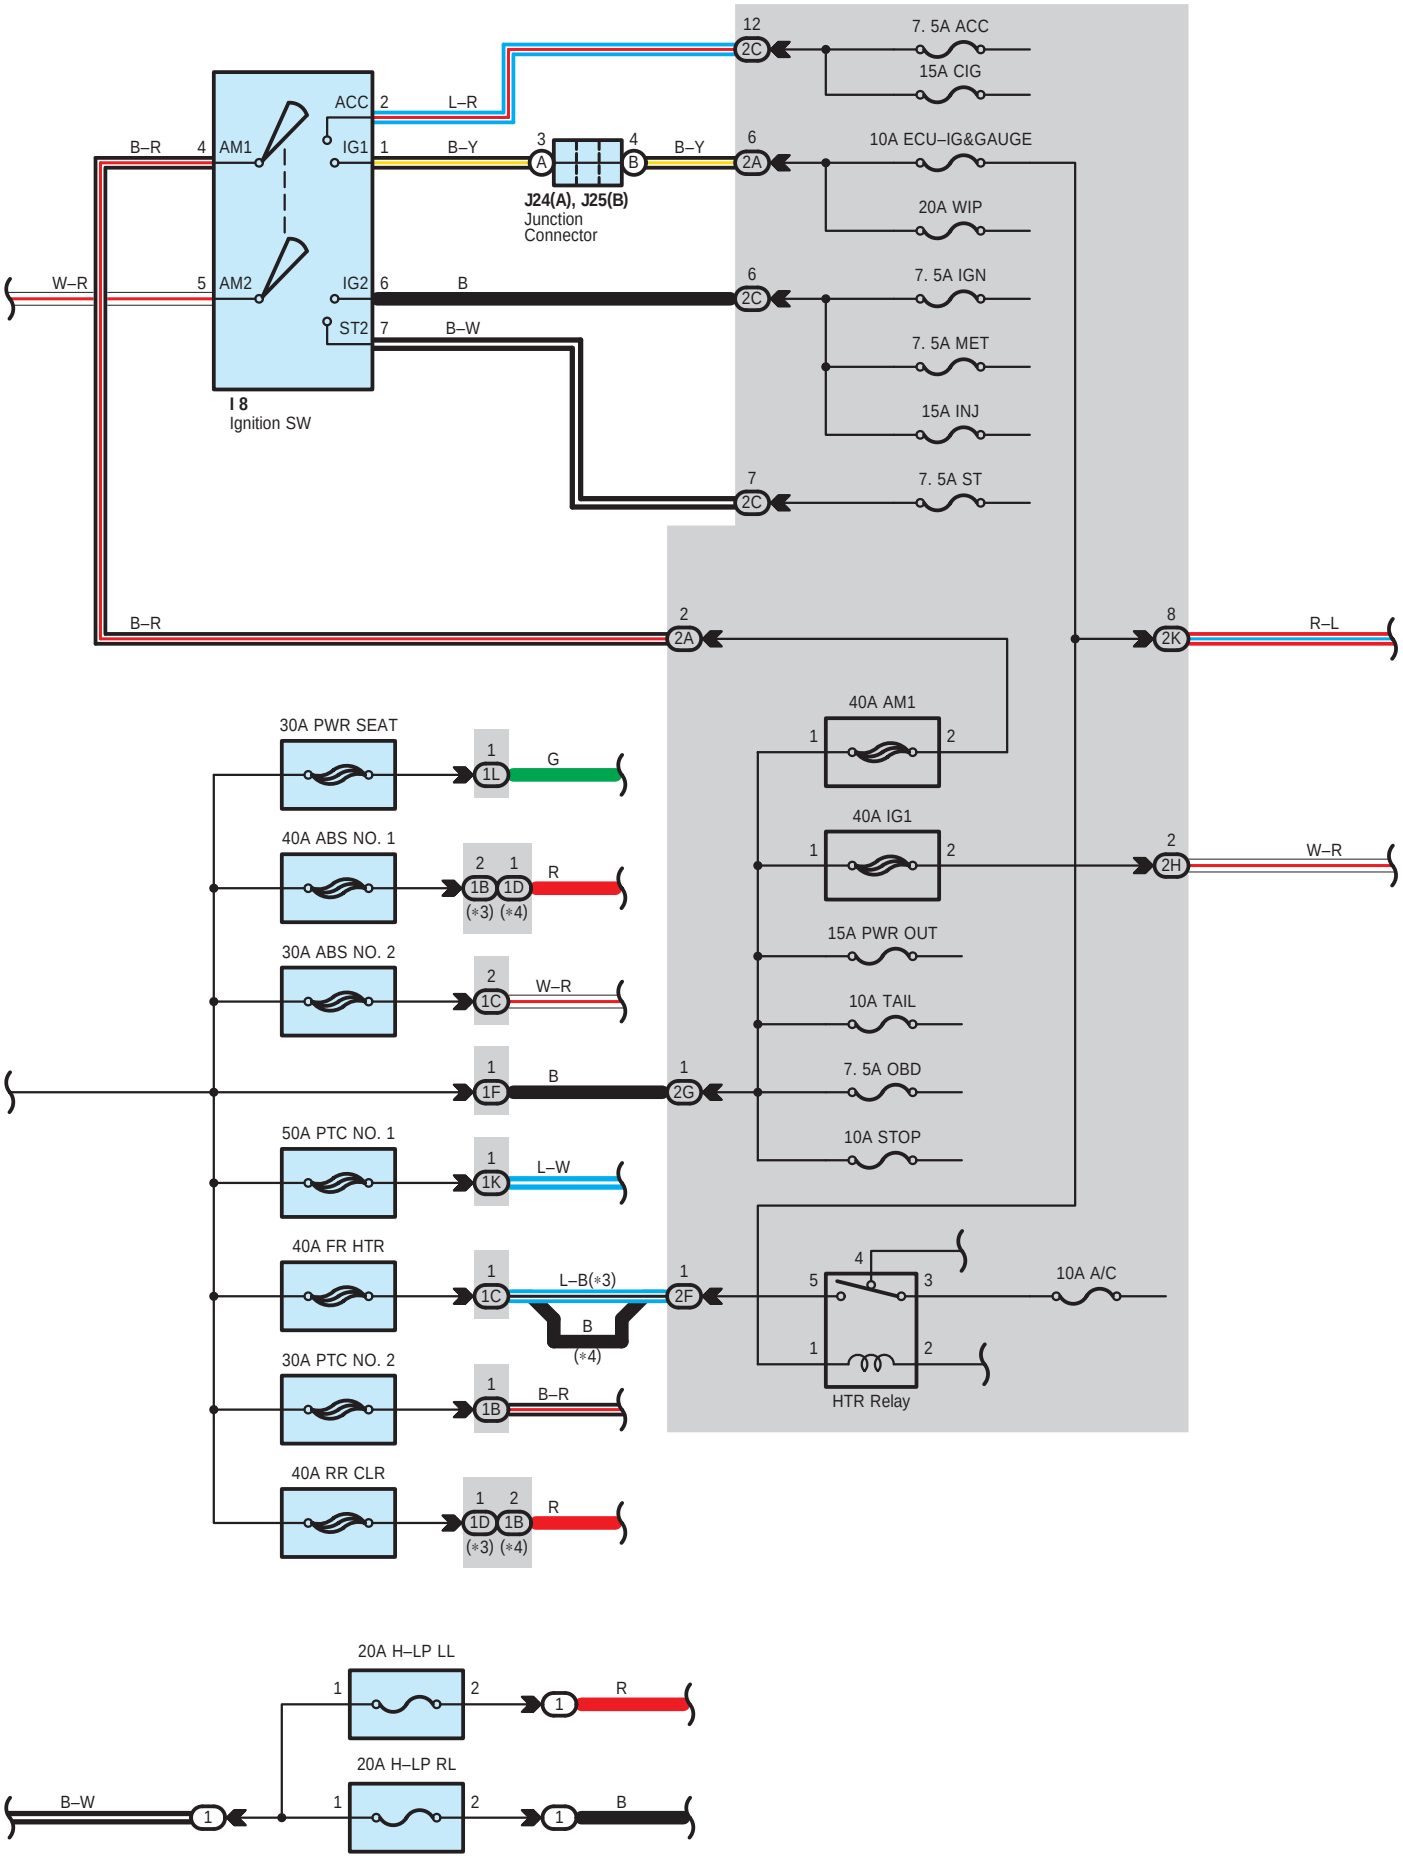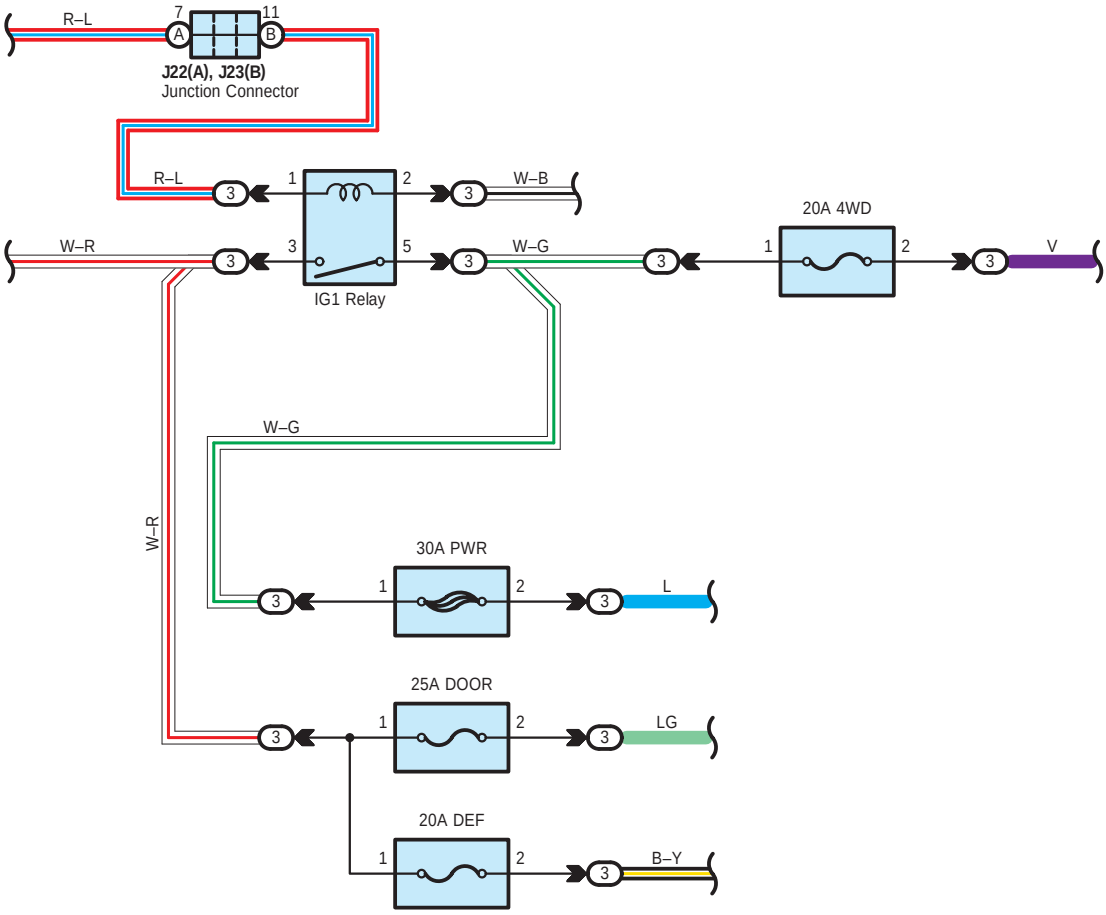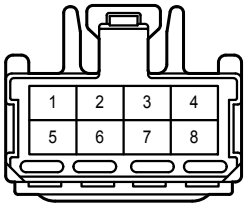


J 22
White

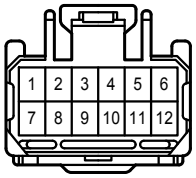


J 23
White

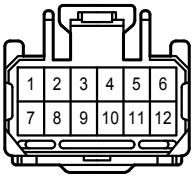


J 24
White

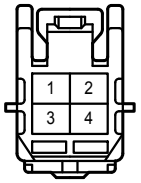


J 25
White

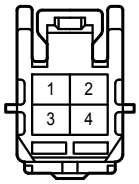


1A




1B
White

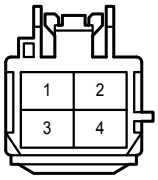


1C
White

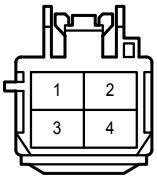


1D



1F




1G




1H
White




1J
White

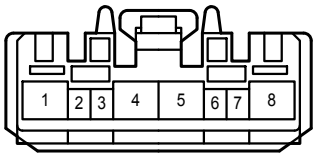


1K
White




1L




2A
White

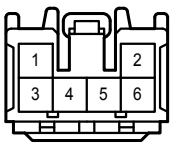


2C
White

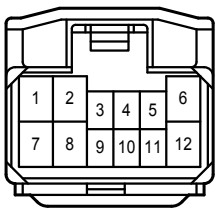


2F
White

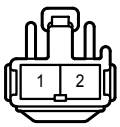


2G
White




2H
White

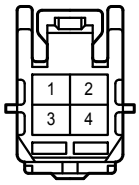

2K
Black

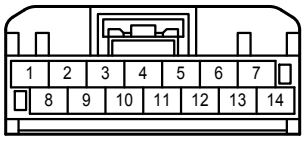

II2
White

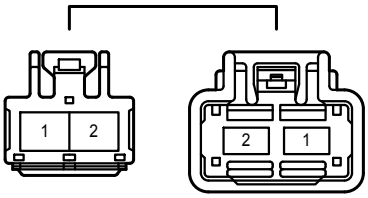

II4
White

