



∗ 1 : Automatic A/C
∗ 2 : Manual A/C
∗ 3 : 2TR–FE
∗ 4 : 1GR–FE
(BAT)
20A
DEF
(IG)
10A
ECU–IG&GAUGE
8 2K
4 2R
R–L
R–L (∗2)
B–Y
7 A
J22(A), J23(B)
Junction
Connector
12 B
R–L
3
5
1
DEF
Relay
3
2
3 BD1
B
B
B
1 A
12 A
11 A
J22(A), J23(B)
Junction
Connector
7 B
12 IK1
R–L (∗1)
R–L (∗2)
B
(∗3, ∗4)
12
RDFG
Rear
Window
Defogger
SW
GND
A16
A/C Control
Assembly
4
D
5
IG
E
R11(A), R12(B)
Rear Window
Defogger
W–B
1 B
10 IK1
1
L (∗1)
3
R 5
Rear Window
Defogger SW
BR (∗2)
W–B
3 A (∗3)
12 B (∗4)
ELS3(∗3)
ELS2(∗4)
E 9(A), E13(B)
Engine ECU
6 A
J26(A), J27(B)
Junction
Connector
6 B
3 A
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
4 B
W–B (∗1)
W–B (∗2)
4 BD1
W–B
W–B
BJ
BK
IG
IH


A 16
White

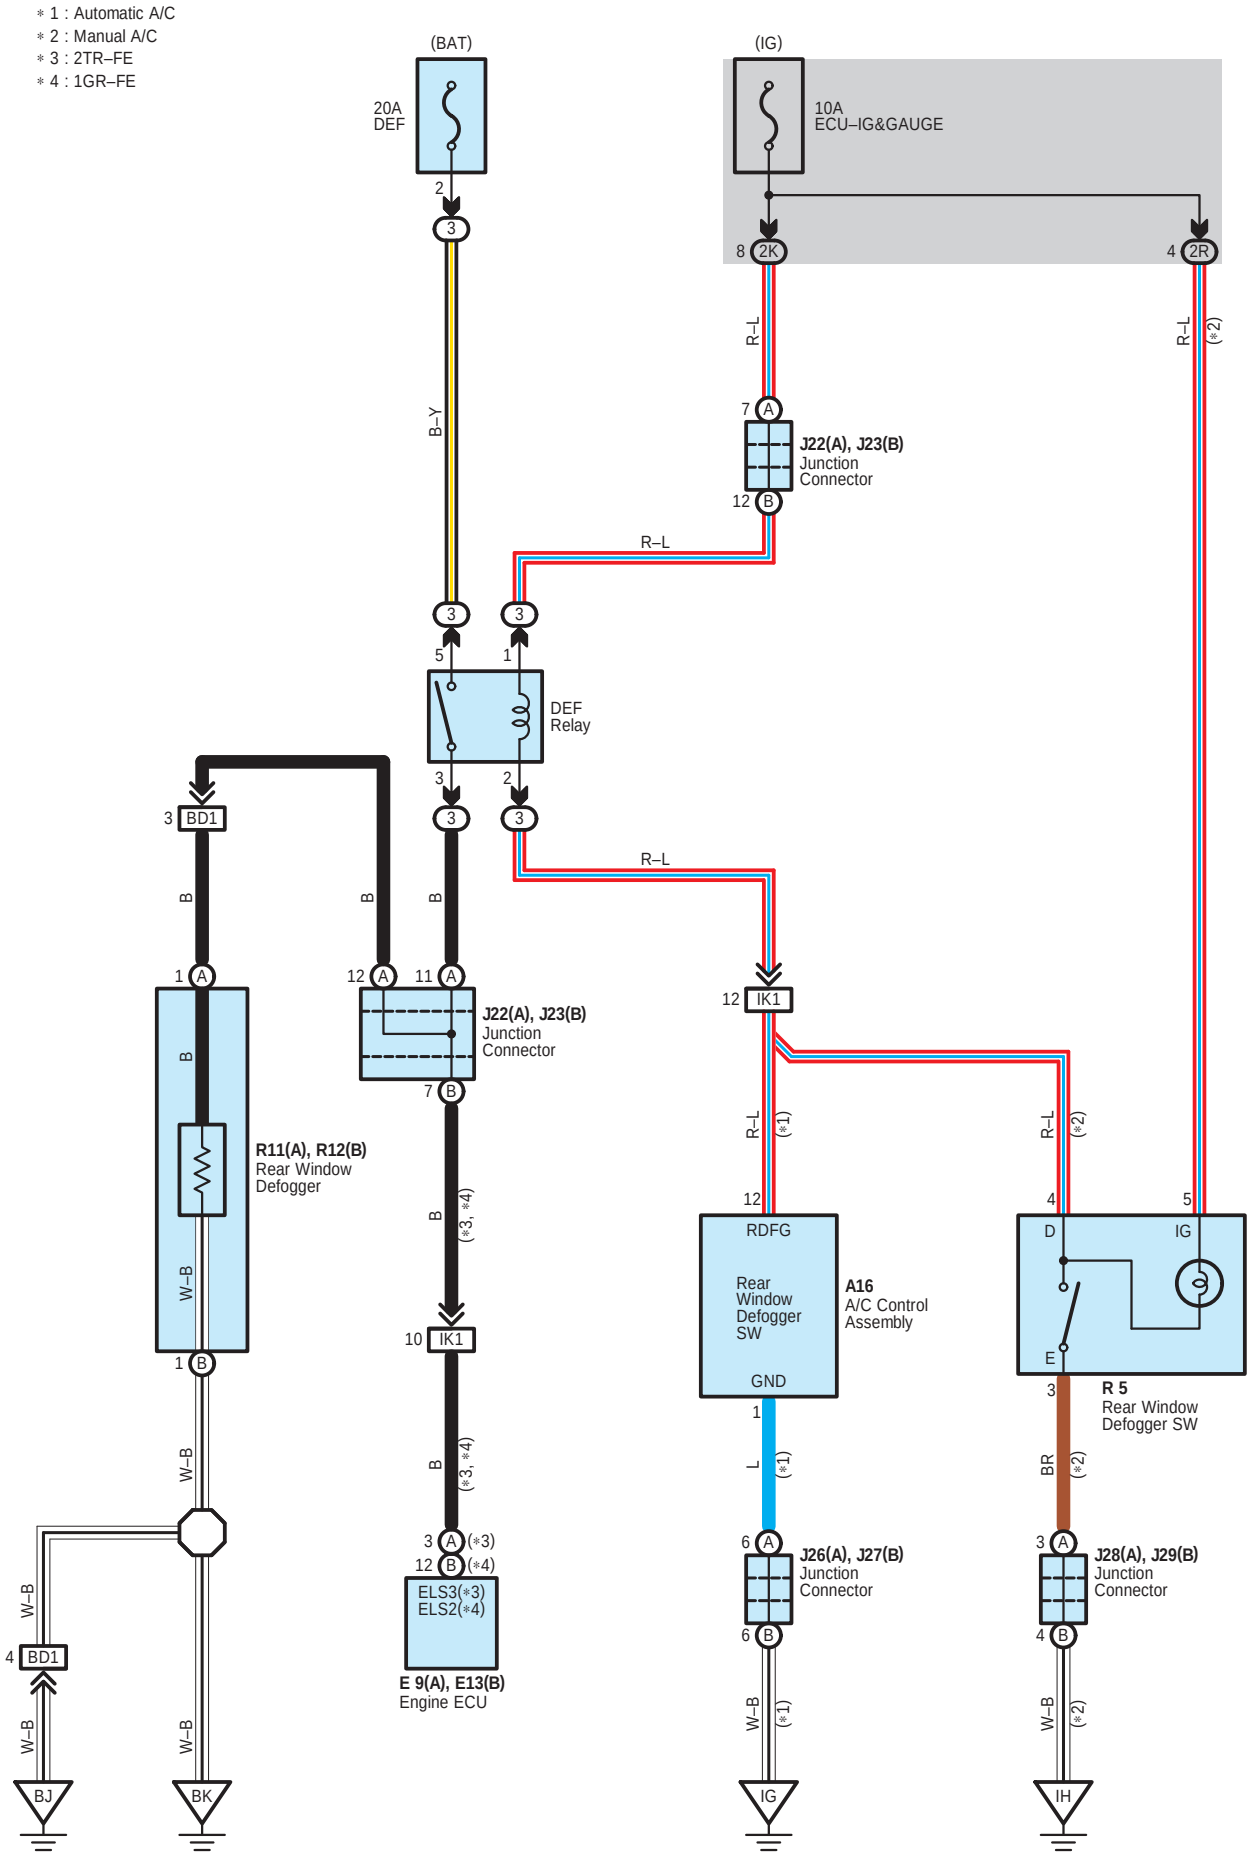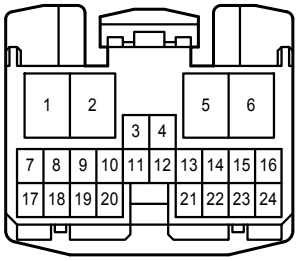


E 9
White

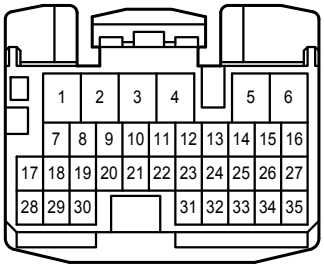


E 13
White

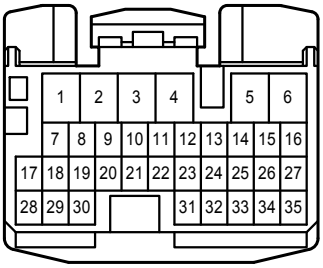


J 22
White

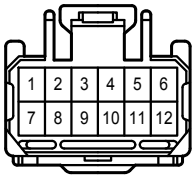


J 23
White

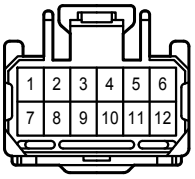


J 26
White

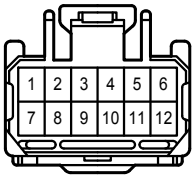


J 27
White

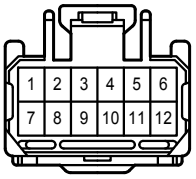


J 28
White

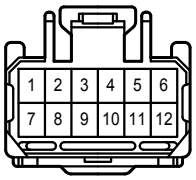

J 29
White

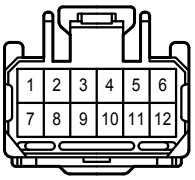

R 5
Black

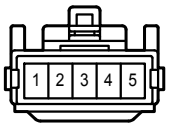


R 11
White




R 12
White




2K
Black

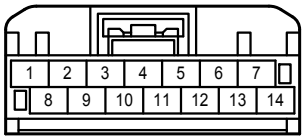

2R
Gray

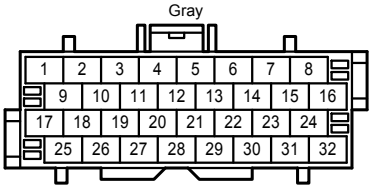

BD1
White

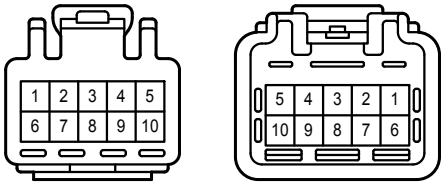

IK1
White

