



(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG&
GAUGE
15A
TURN–HAZ
20 2S
2
1
B–Y
2 II4
B–Y
R–L
1
4
T23
Turn Signal Flasher
IG
B
LR
LL
G–Y
G–B
G–Y
G–B
2
3
HAZ
E
EL
ER
8
7
5
6
G–O
LG
G–B
G–Y
25 2O
25 2N
G–B
(*2 *4)
G–O
(*2)
G–B
(*2 *4)
4
5
9
G–O
(*1)
G
(*2 *4)
Combination SW
G
(*1)
H 8
Hazard Warning
Signal Lamp SW
Combination SW
C12
Combination
SW
Turn Signal SW
TL
E
TR
LH
N
RH
7
W
Y
15 B
16 B
ILL+
SW 1
Hazard
Warning
Signal SW
B1
GND
A16(B)
A/C Control Assembly
24 B
1 B
2
8
R
(*2)
L
(*2 *4)
4 A
10 B
4 B
6 B
12 B
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
J27(B)
Junction
Connector
L
(*1)
6 A
2 A
6 B
J26(A), J27(B)
Junction
Connector
10 A
12 B
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
G–B
(*1 *3)
L
(*1)
W–B
W–B
W–B
G–B
(*1 *3)
W–B
(*2 *4)
IH
IG


∗ 1 : Automatic A/C
∗ 2 : Manual A/C
∗ 3 : 1KD–FTV
∗ 4 : Argentina
∗ 5 : Before Oct. 2008 Production
∗ 6 : From Oct. 2008 Production

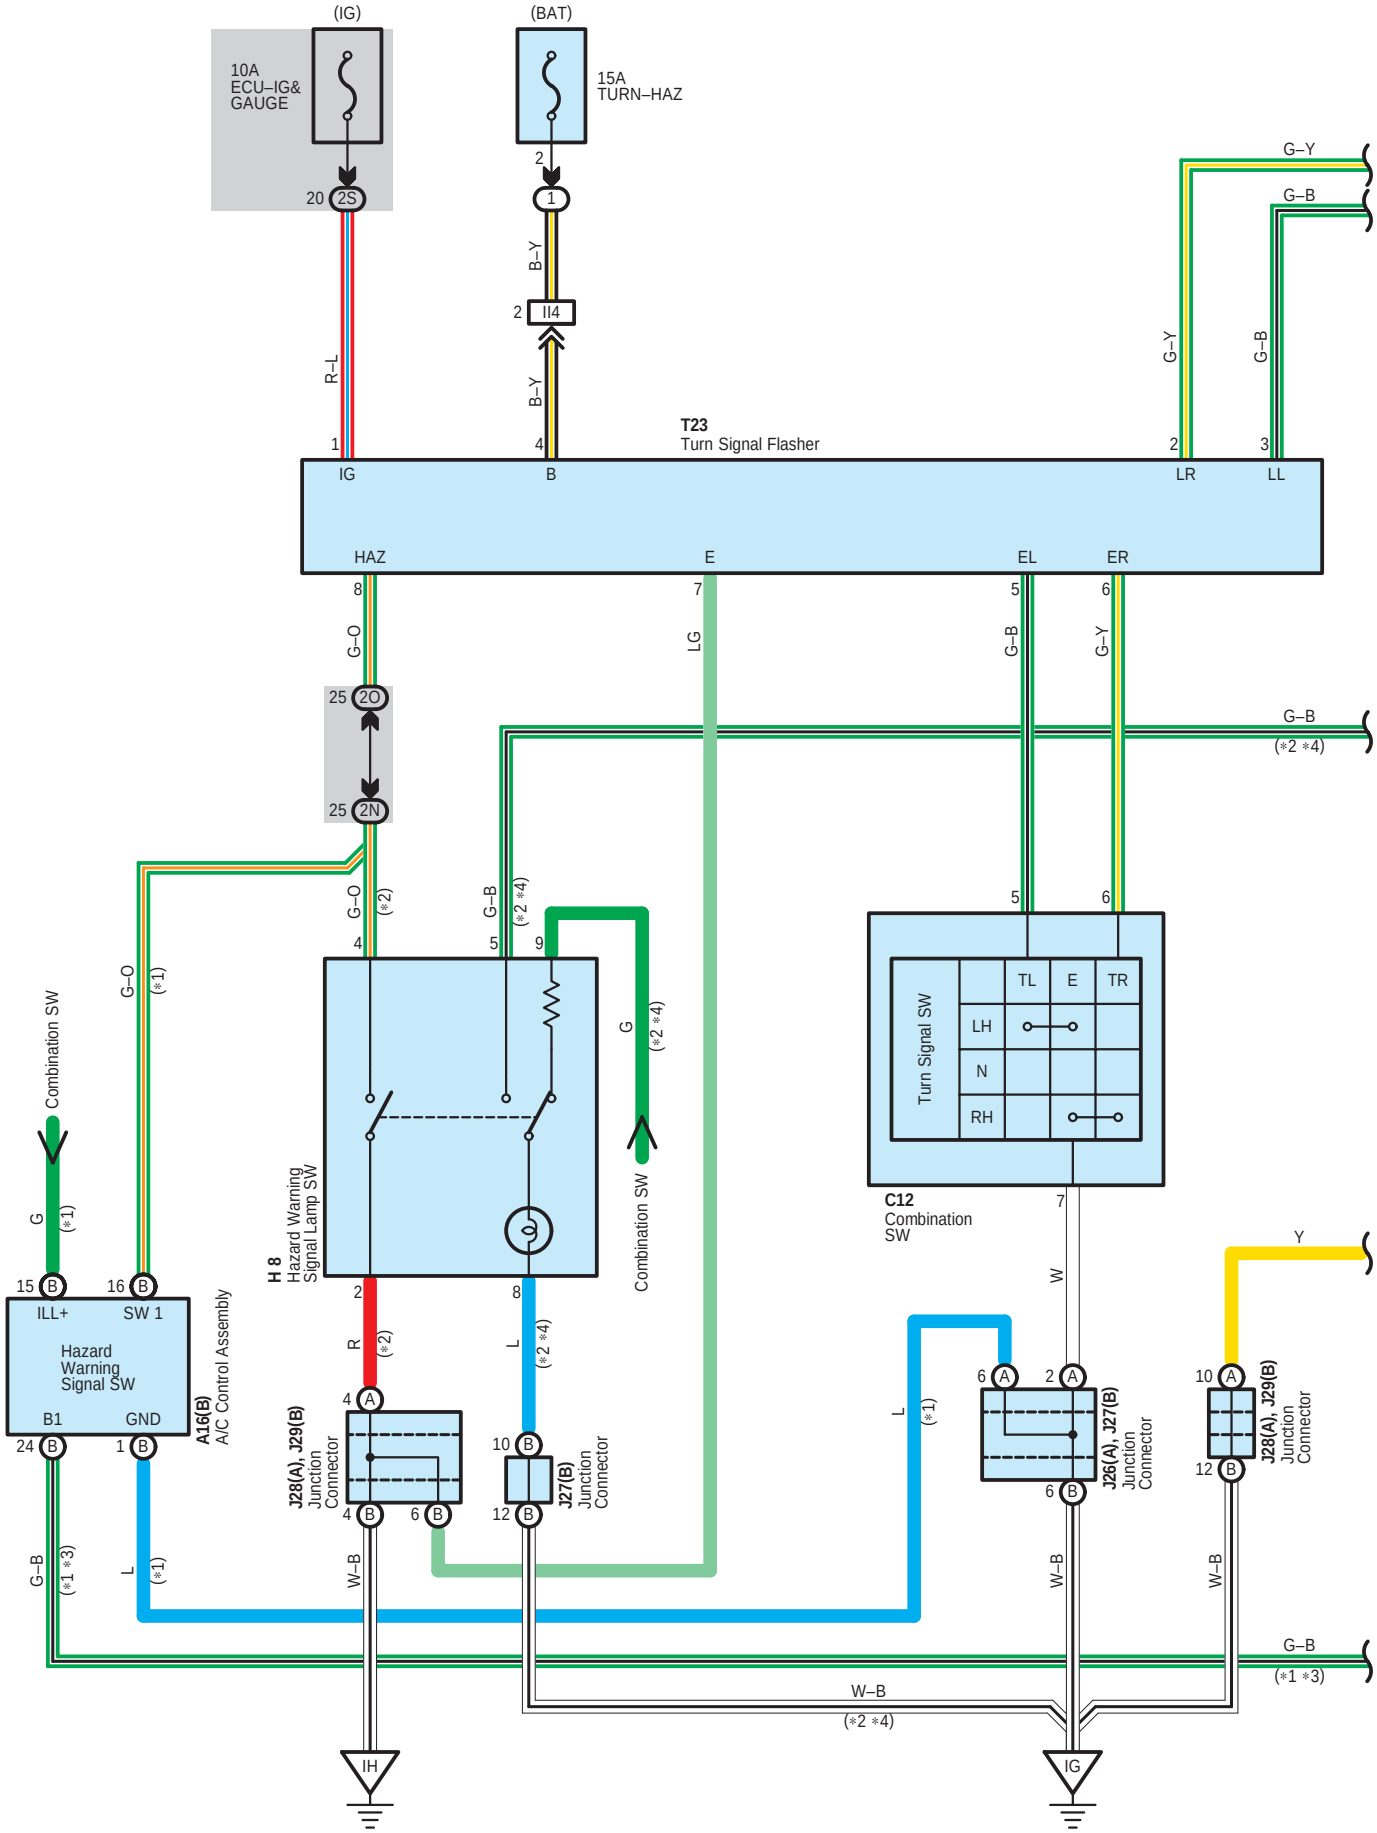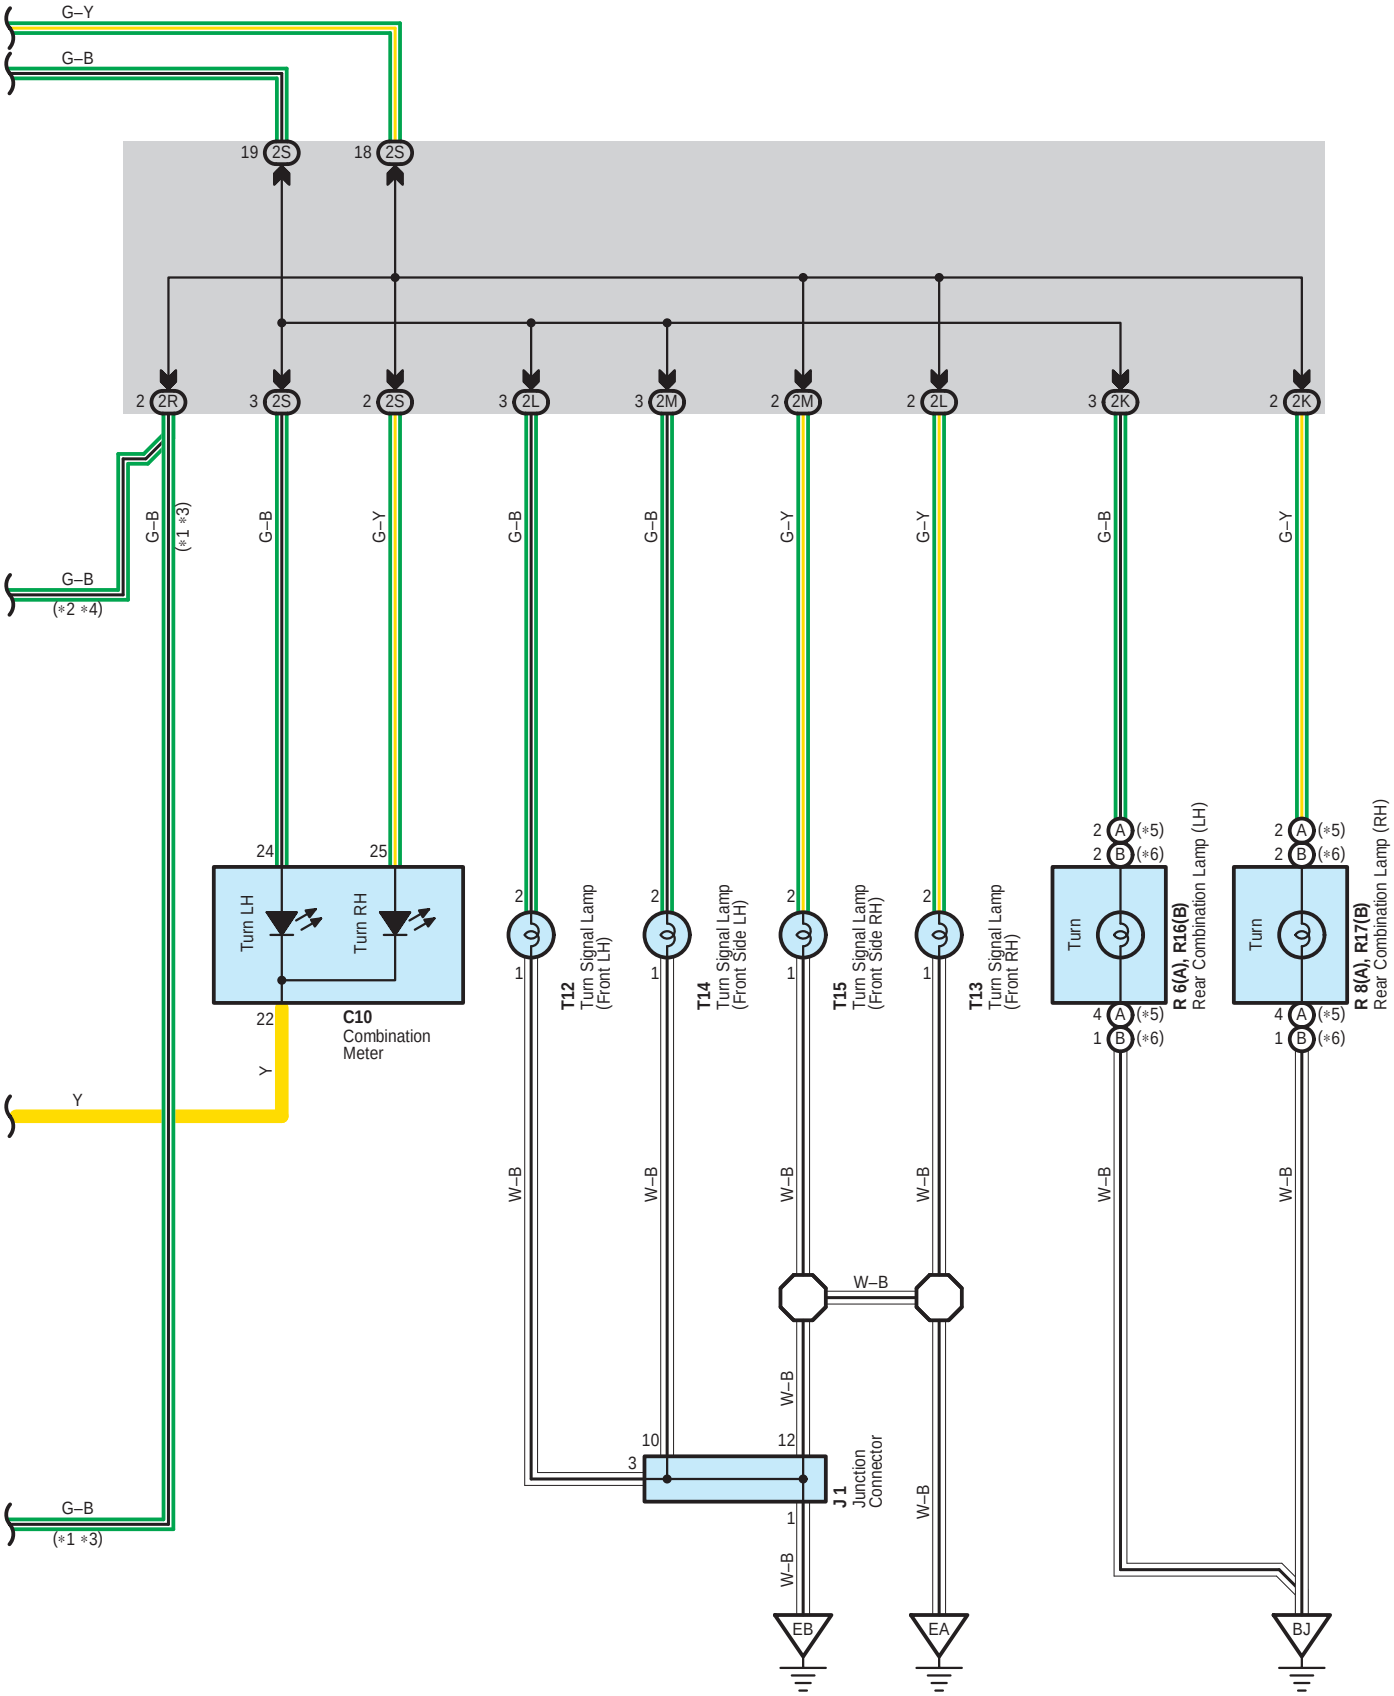


A 16
White

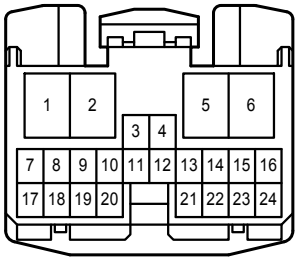


C 10
White

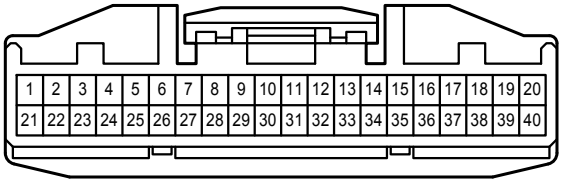


C 12
White

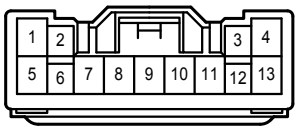


H 8
White

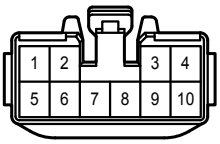


J 1
White




J 26
White

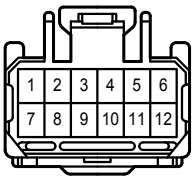


J 27
White

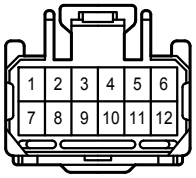


J 28
White

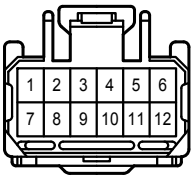


J 29
White

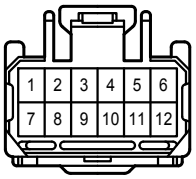

R 6
White



R 8
White




R 16
White




R 17
White



T 12
Gray

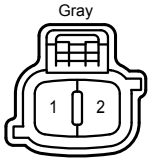

T 13
Gray

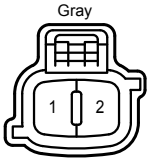

T 14
Gray




T 15
Gray




T 23
Black




2K
Black

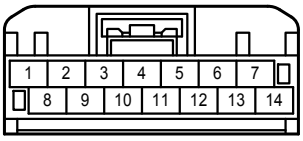


2L
Black

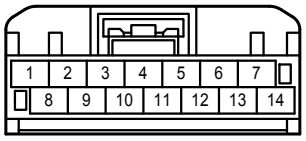


2M
White

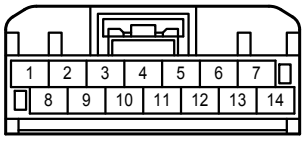


2N
Gray

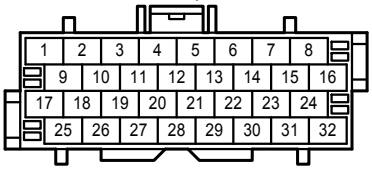


2O
White

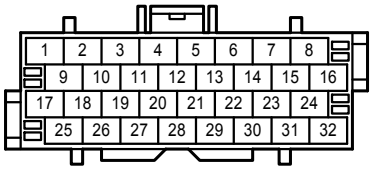


2R
Gray

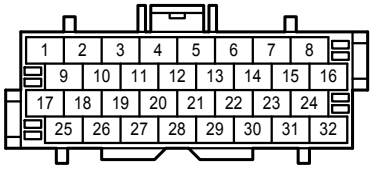

2S
White

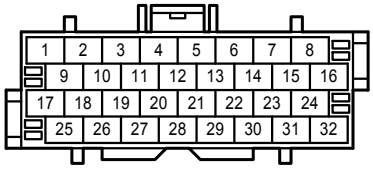

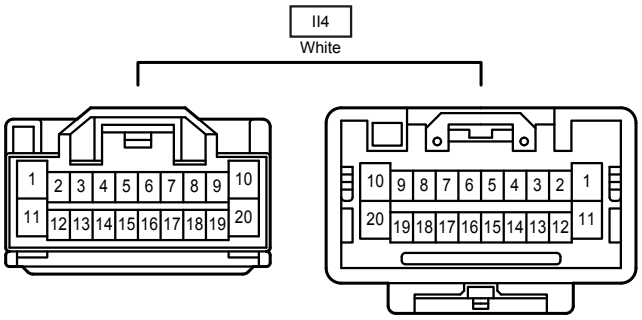
II4
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11