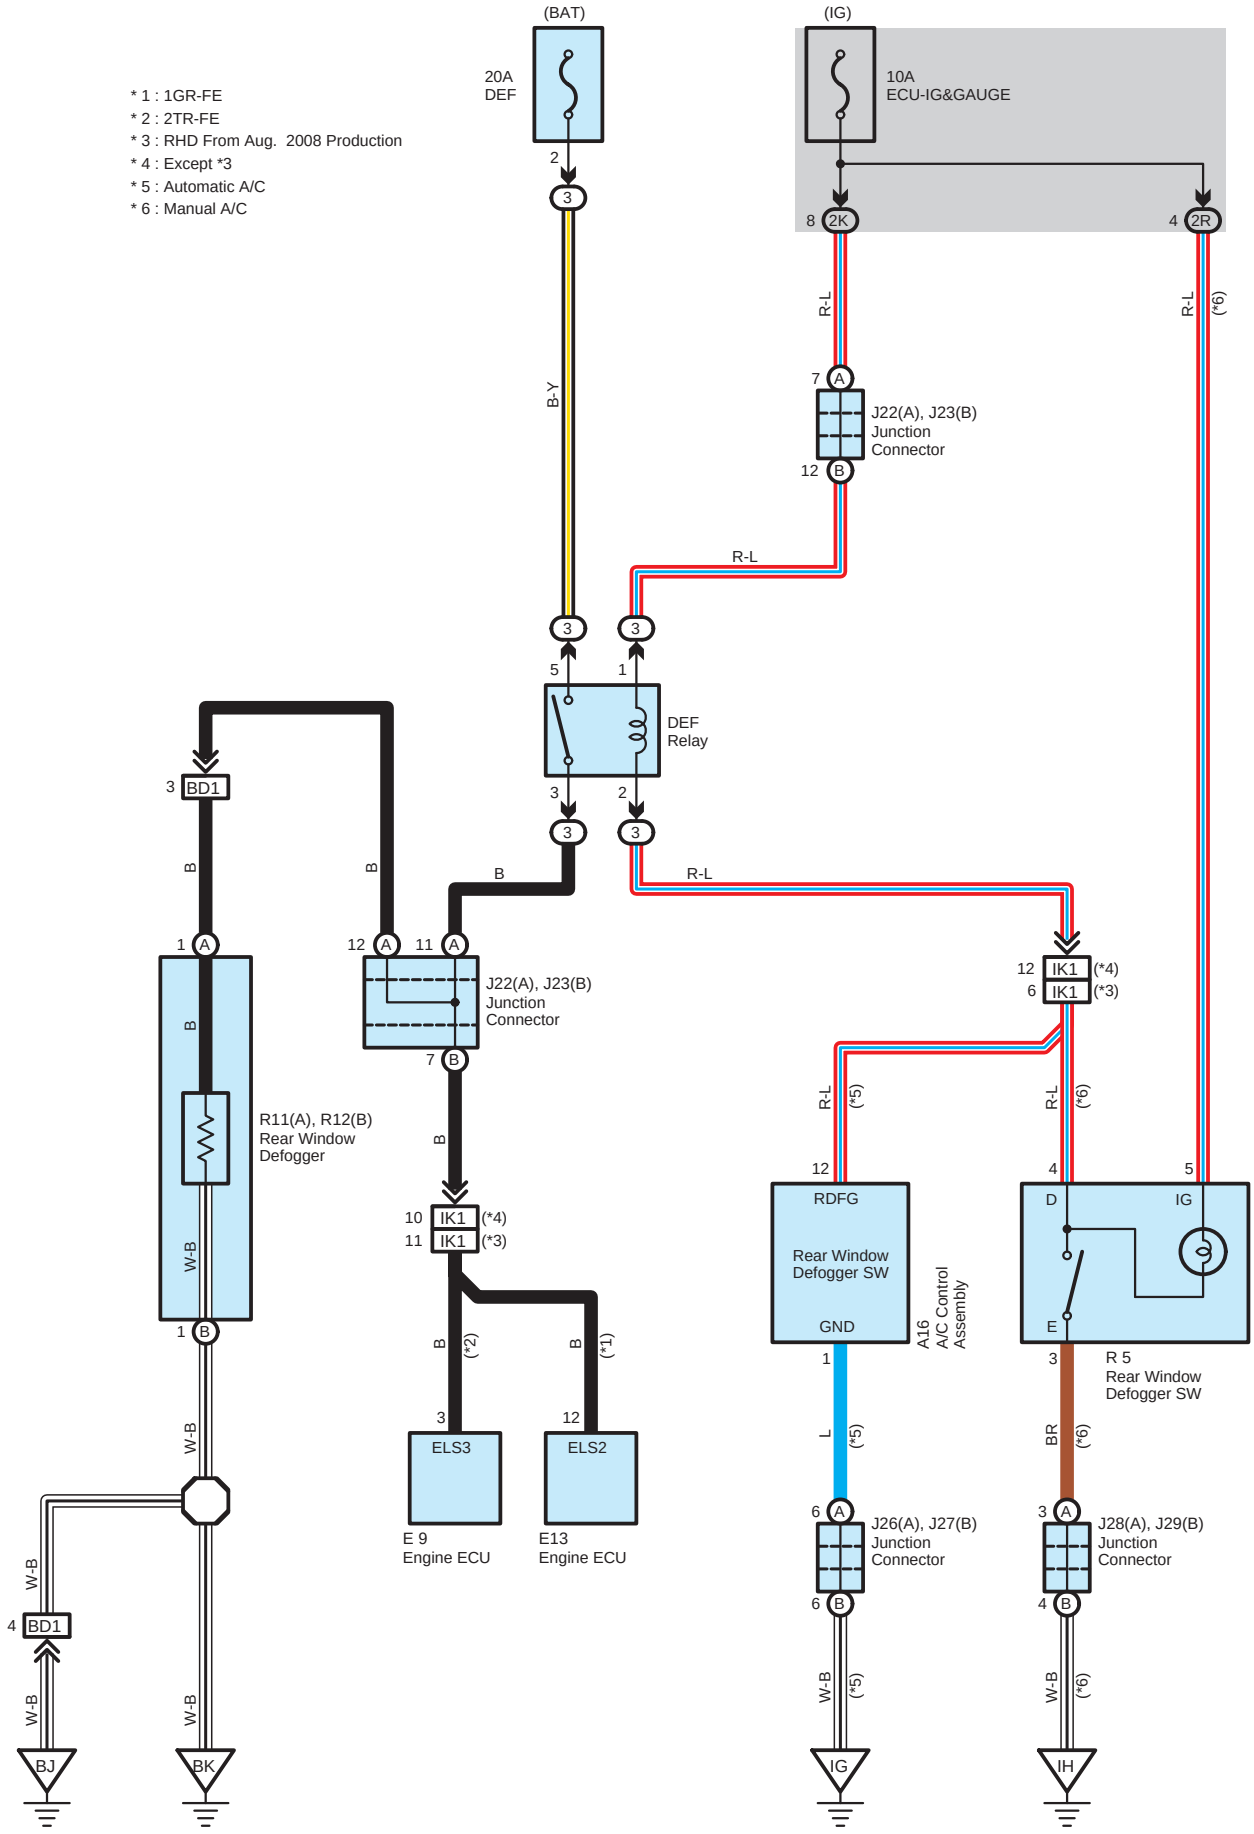

* 1 : 1GR-FE
* 2 : 2TR-FE
* 3 : RHD From Aug. 2008 Production
* 4 : Except *3
* 5 : Automatic A/C
* 6 : Manual A/C
(BAT)
20A
DEF
(IG)
10A
ECU-IG&GAUGE
8 2K
4 2R
R-L
(*6)
B-Y
7 A
12 B
J22(A), J23(B)
Junction
Connector
R-L
3
5
1
DEF
Relay
3
2
3 BD1
B
1 A
12 A
11 A
J22(A), J23(B)
Junction
Connector
7 B
12 IK1 (*4)
6 IK1 (*3)
R-L (*5)
R-L (*6)
R11(A), R12(B)
Rear Window
Defogger
W-B
1 B
10 IK1 (*4)
11 IK1 (*3)
B (*2)
B (*1)
3
ELS3
12
ELS2
E 9
Engine ECU
E13
Engine ECU
12
RDFG
Rear Window
Defogger SW
GND
A16
A/C Control
Assembly
4
D
IG
E
5
R 5
Rear Window
Defogger SW
1
L (*5)
3
BR (*6)
6 A
6 B
J26(A), J27(B)
Junction
Connector
3 A
4 B
J28(A), J29(B)
Junction
Connector
W-B (*5)
W-B (*6)
4 BD1
W-B
BJ
W-B
BK
IG
IH