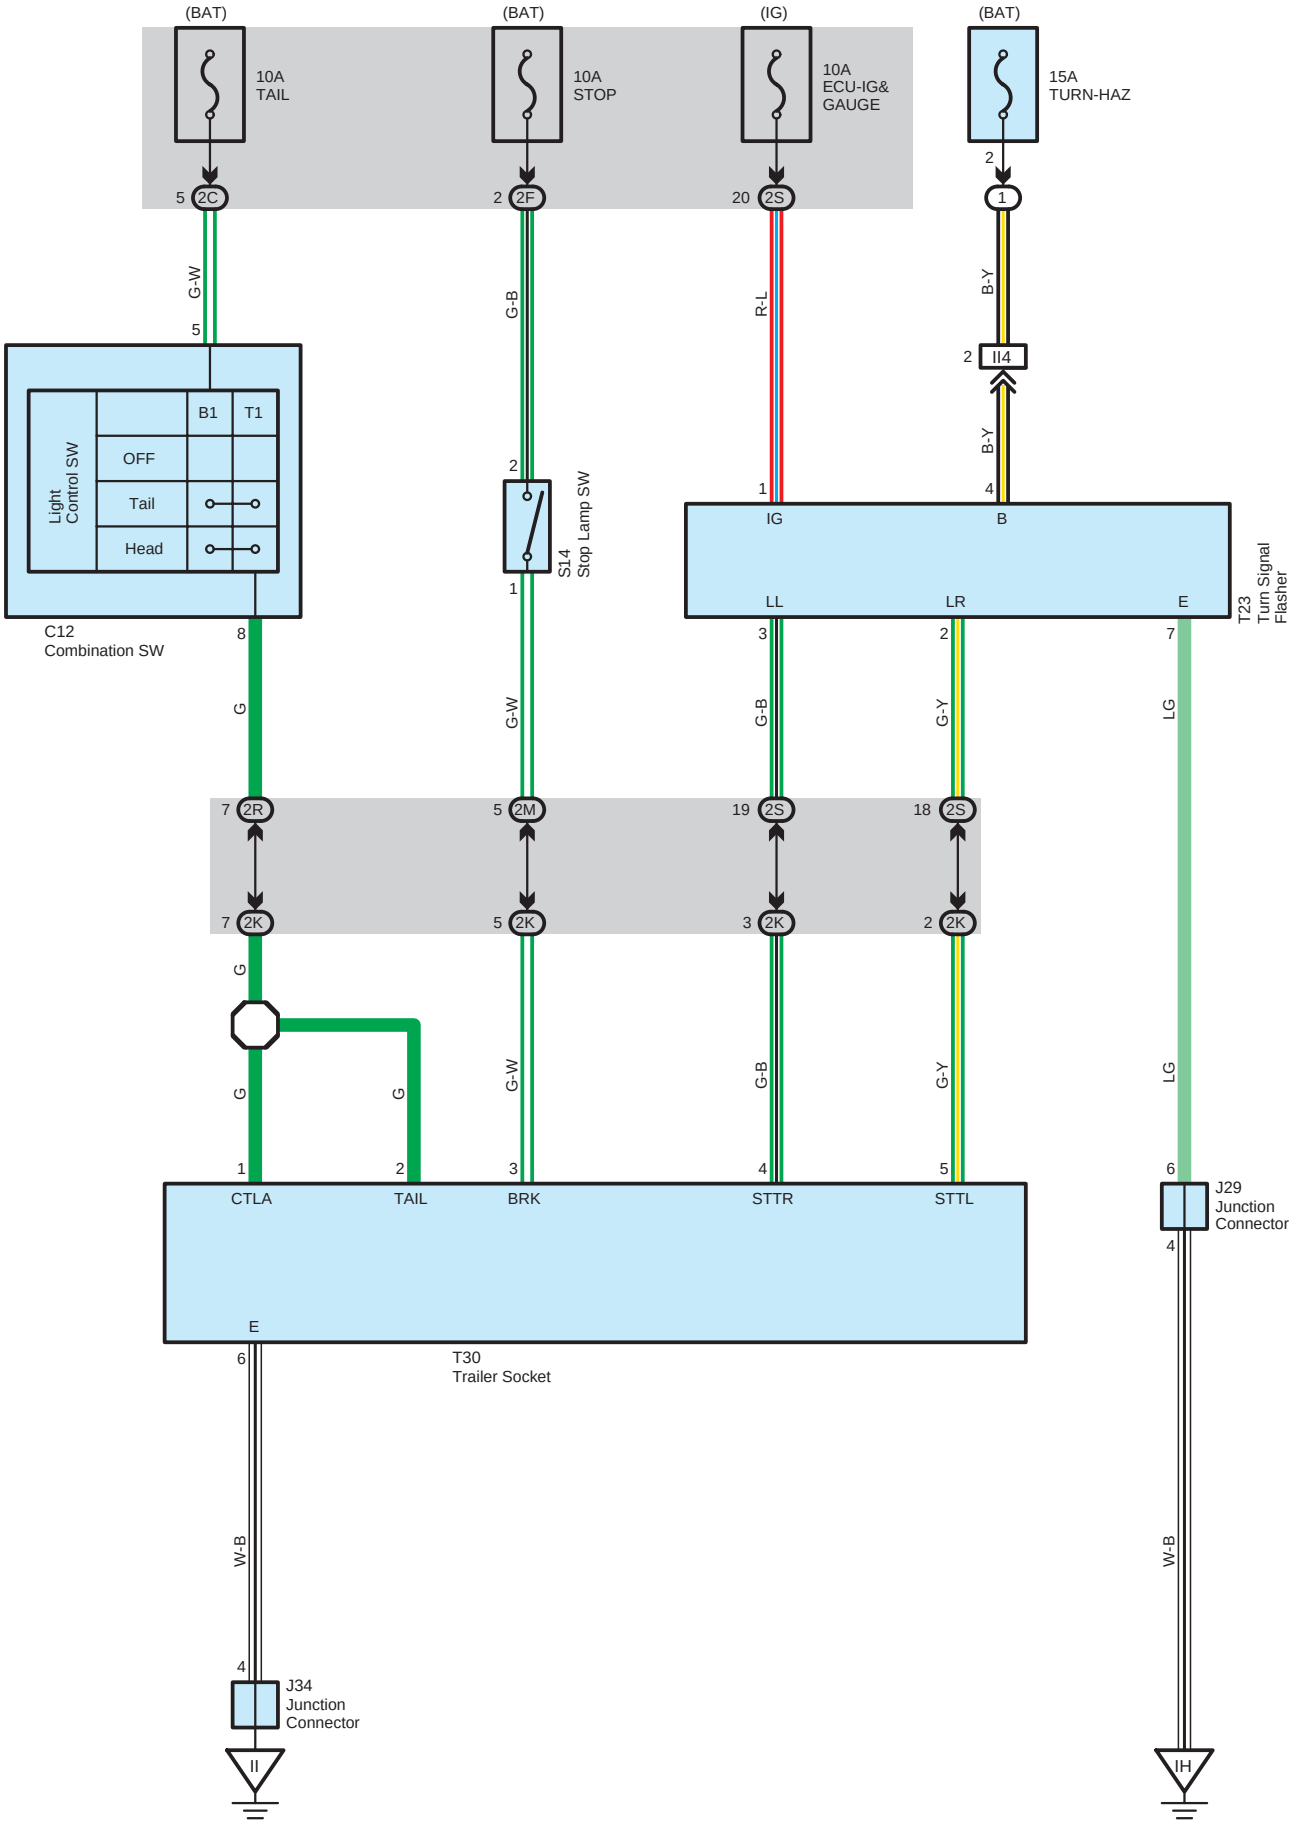

(BAT)
10A
TAIL
(BAT)
10A
STOP
(IG)
10A
ECU-IG&
GAUGE
(BAT)
15A
TURN-HAZ
5 2C
2 2F
20 2S
2
1
G-W
5
G-B
R-L
B-Y
2 II4
B-Y
4
2
1
IG
B
T23
Turn Signal
Flasher
LL
LR
E
3
2
7
G-B
G-Y
LG
Light
Control SW
B1
T1
OFF
Tail
Head
S14
Stop Lamp SW
C12
Combination SW
8
G
7 2R
5 2M
19 2S
18 2S
7 2K
5 2K
3 2K
2 2K
G
G
G
G
G-W
G-B
G-Y
LG
1
2
3
4
5
6
CTLA
TAIL
BRK
STTR
STTL
J29
Junction
Connector
4
E
6
T30
Trailer Socket
W-B
W-B
4
J34
Junction
Connector
II
IH